

راهنمای استفاده از جکوزی فضای باز


اسپا (SPA)

به خانواده پرشین استاندارد خوش آمدید


محصول حاضر، جکوزی فضای باز (اسپا)، محصول شرکت پرشین استاندارد می باشد. این جکوزی (اسپا) حاصل یک فرآیند پیشرفته، استوار بر تجربه و دانش ۳۰ساله و متشکل از برترین قطعات دنیا در صنعت جکوزی و صرفاً جهت آرامش بخشیدن در مسیر دشوار روزمرگی زندگی در اختیار شما قرار گرفته است.

پس، از آن لذت ببرید



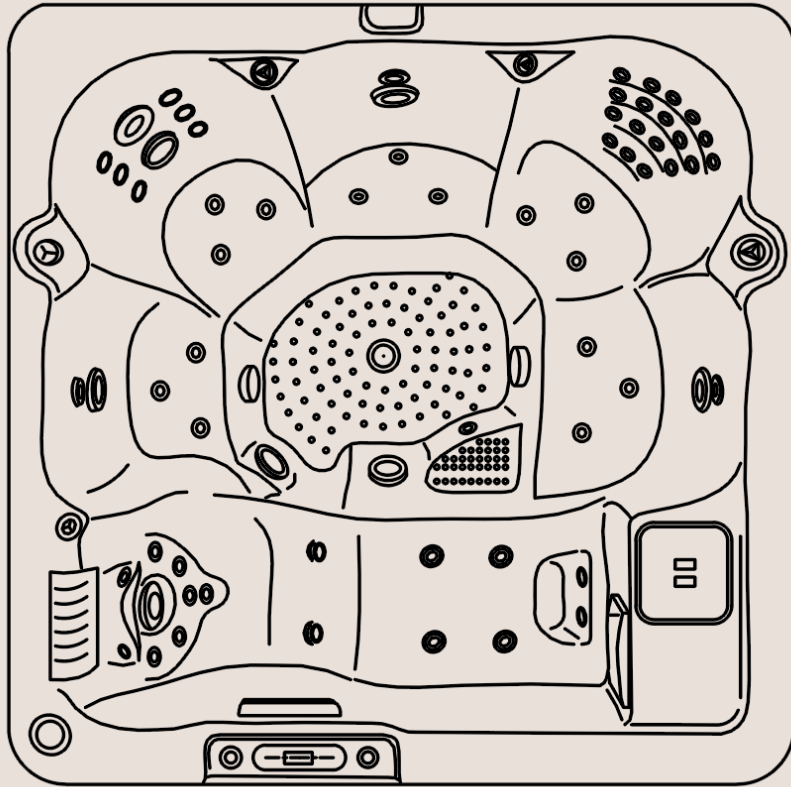

اسپا شش نفره دگاس

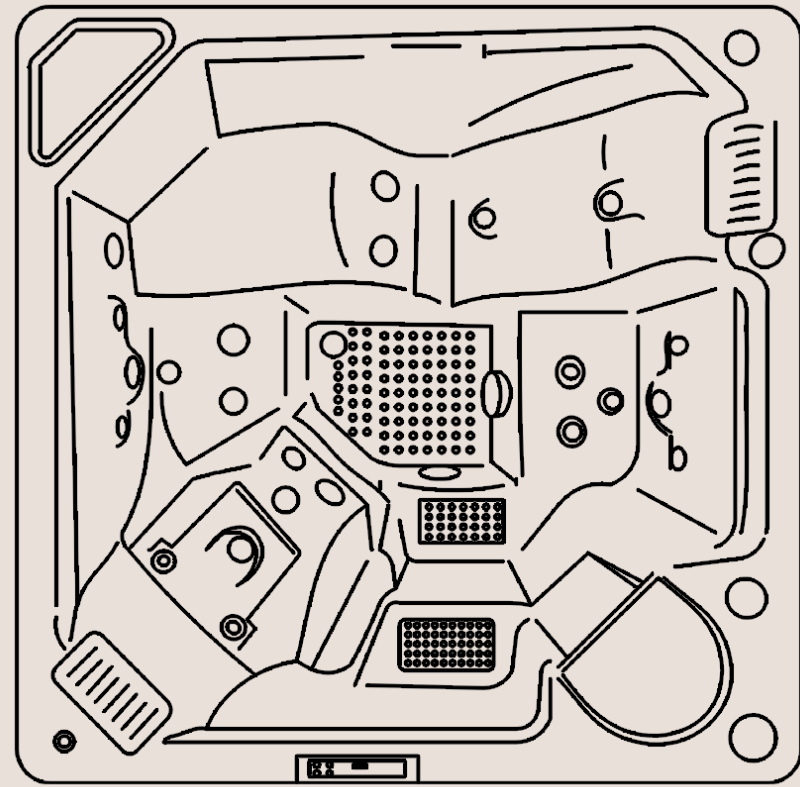

اسپا چهار نفره ژوان



نکات ایمنی


- به یاد داشته باشید، بدون اتصال محصول به ارت، هرگز از آن استفاده ننمائید. ضمناً حتماً حین اتصال نسبت به تست ارتینگ محل نصب اقدام نمائید.
- نصب محصول را حتماً و فقط به تکنسین های شرکت بسپارید. نصب غیراصولی به غیر آسیب فنی به محصول شما، گارانتی آن را نیز باطل می کند.
- پیش از نصب، حتماً محل خروجی ها و ورودی های آب را کنترل نموده و در صورت نیاز جهت تعبیه محل لوله کشی ها از تکنسین شرکت مشاوره بگیرید.
- قسمت های برق دار به جز قسمت هایی دارای برق ضعیف ایمن (تا حداکثر ۱۲ولت) نباید در دسترس شخص استفاده کننده باشد.
- این محصول برای استفاده توسط افراد با ناتوانی فیزیکی (از جمله کودکان)، حسی، عقلی یا افراد بی تجربه مجاز نیست. مگر اینکه با حضور سرپرست مسوول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.




نکات ایمنی

به طور کلی در حمل محصول می بایستی احتیاط کامل، لحاظ شود. این محصول به علت ابعادی بزرگتر از ورودی های عمومی ساختمان ها، توسط جرثقیل یا بالابر از بیرون ساختمان وارد می شود. در این صورت نحوه تسمه بستن به آن باید با دقت انجام شود. البته با توجه به شاسی بسیار محکم و بدنه باکیفیت و تقویت شده جکوزی (اسپا)، محدودیت خاصی در محل تعبیه تسمه ها وجود ندارد لکن در صورت حمل با لیفتراک به خاطر جلوگیری از آسیب به تجهیزات زیر آن می بایستی از سمت مجاز توسط لیفتراک بلند گردد.


در جکوزی (اسپا) ژوان، روی پروفیل پایین شاسی، دو قسمت مشخص برای ورود تیغه لیفتراک وجود دارد. تنها از این محل ها برای بلند کردن توسط لیفتراک استفاده کنید.

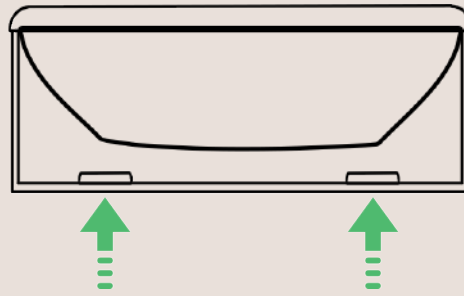

در جکوزی (اسپا) دگاس، به علت محل قرارگیری پمپ ها، تنها از قسمت روبروی کنترل پانل مجاز بلند کردن توسط لیفتراک هستید. در غیر اینصورت ممکن است به لوله ها یا تجهیزات آسیب بزنید.

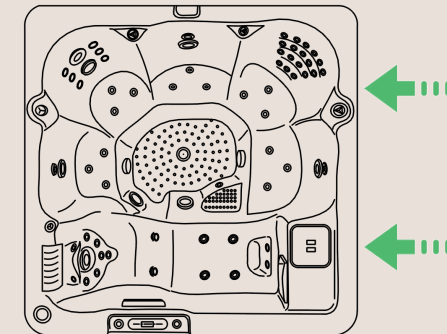

پر و خالی کردن جکوزی فضای باز (اسپا)

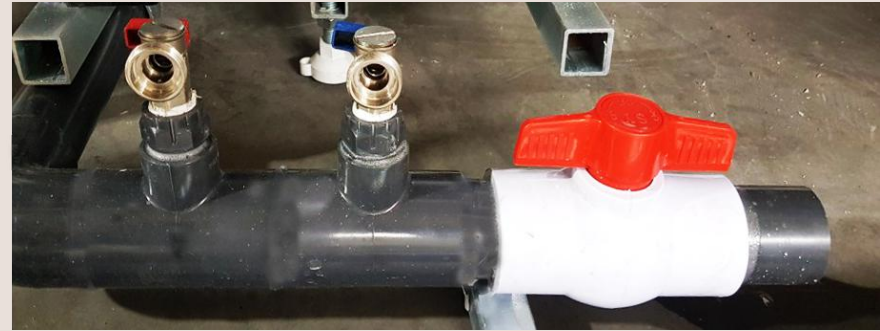

در زیر جکوزی (اسپا)، قطعه ای یکپارچه مانند تصویر موجود است که متشکل از سه شیر است. شیر بزرگ عمل تخلیه و دو شیر کوچک (پیسوال) عمل پرکردن را انجام می دهند. به این صورت که جهت پر کردن محصول، ابتدا شیر تخلیه را بسته و سپس با تنظیم شیرهای پیسوال که هرکدام به مسیر آب گرم و سرد متصل هستند از کف جکوزی (اسپا) اقدام به پر کردن آن می نمائید. جهت تخلیه نیز با بازکردن شیر تخلیه نسبت به خالی نمودن محصول اقدام نمائید. لازم به ذکر است جهت پر نمودن محصول از بالا در صورت سفارش آن با شیرآلات، می توانید ضمن استفاده از پیسوال زیر، از شیرآلات بالا نیز اقدام به پر نمودن جکوزی (اسپا) از بالا نمائید.



نظافت جکوزی فضای باز (اسپا)



شما می توانید پس از هربار تخلیه جکوزی، آن را نظافت کنید. توجه به این نکته لازم است که به دلیل متریال استفاده شده در ورق بدنه جکوزی، در انتخاب موادی که برای نظافت استفاده می کنید حساسیت و دقت لازم است. استفاده از مواد اسیدی و الکلی می تواند آسیب جدی به ورق بدنه محصول، در بلند مدت و حتی کوتاه مدت وارد کند. فلذا نظافت بدنه و شیرآلات و جت های جکوزی را در وهله اول توسط مایع شوینده سفارشی پرشین استاندارد که به صورت اختصاصی توسط شرکت MAN تولید

می شود استفاده کرده و در صورت اتمام نیز از طریق واحد خدمات پس از فروش شرکت آن را تهیه نمایید. در صورت عدم دسترسی می توانید از شوینده های غیرالکلی و غیر اسیدی مثل شامپو یا مایع ظرفشویی آن هم با غلظت پایین استفاده نمایید.



راه اندازی پانل جکوزی فضای باز (اسپا)



پیش از شروع به کار، از اتصال محصول به جریان برق اطمینان حاصل نمائید. در زیر محصول جعبه فیوزی جهت اطمینان از عملکرد صحیح و ایمنی برق آن تعبیه شده است. از روشن بودن فیوزها مطمئن شوید پیش از پر نمودن جکوزی، نسبت به بستن شیر تخلیه اقدام فرمائید. از اتصال درست مسیر تخلیه به جریان فاضلاب اطمینان حاصل فرمائید. جهت شروع به کار با فشردن شستی (🔌) که در کنار کنترل پانل تعبیه شده است برق دستگاه را متصل کنید. پس از روشن شدن کنترل پانل،

سیستم به طور خودکار به حالت Pr می رود. در این حالت به صورت دوره ای تمامی تجهیزات دستگاه را روشن می کند. این فرآیند شامل روشن شدن پمپ دورکند، روشن شدن بلوئر، روشن شدن هیتر، روشن شدن اوزون و نهایتاً خروج خودکار از وضعیت Pr است. پس از طی شدن این فرآیند چند دقیقه ای می توانید نسبت به تنظیم محصول و استفاده دلخواه از آن اقدام کنید. این فرآیند بمدت ۵ دقیقه به طول خواهد انجامید که Priming یا هواگیری نام دارد. پس از اتمام فرآیند، سیستم به حالت استاندارد خواهد رفت.

کنترل پانل جکوزی فضای باز (اسپا)

WARM - COOL

بالا و پایین بردن دمای تنظیمی جکوزی

MODE

تنظیم مود و حالت مصرف انرژی و فعالیت هیتر



BLOWER

روشن و خاموش کردن پمپ دمنده (بلوئر)

LIGHT

روشن و خاموش کردن منبع نور

JET1

پمپ دوسرعته (دگاس) تک سرعته (ژوان). یکبار فشردن: پمپ در حالت سیرکوله (کند).

دوباره فشردن: پمپ در حالت دور تند

JET2

روشن و خاموش کردن دورتند پمپ (در ژوان)، متصل به ۱۸ عدد مینی جت و جت و ۴ عدد جت (در دگاس)



انواع حالت های دستگاه

حالت استاندارد

در این حالت روی کنترل پانل عبارت STD قابل مشاهده است. دمایی که روی صفحه نمایش در این حالت مشاهده می شود دمای فعلی آب است. این دما زمانی نشان داده می شود که پمپ حداقل به مدت دو دقیقه کار کرده و دمای تمام نقاط محصول یکسان باشد. در مود استاندارد، هیتر دمای آب را به دمای تنظیمی شما خواهد رساند. (توضیح کامل در بخش هیتر قابل مشاهده است)

حالت اکونومی

زمانی که شما جکوزی را روی حالت اکونومی یا اقتصادی تنظیم می کنید عبارت Ecn روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در این حالت، هیتر تنها زمانی روشن می شود که جکوزی طبق تنظیم شما وارد چرخه فیلتر شود. (به بخش فیلتر مراجعه شود)

حالت خواب

هنگام تنظیم جکوزی روی مد خواب و نشان داده شدن عبارت SLP روی کنترل پانل، جکوزی به طور خودکار دمای آب را در دمای ۱۱ درجه سانتی گراد نگه می دارد.



هیتر

هیتر جکوزی (اسپا) در مسیر پمپ دوسرعه تعبیه شده است. دلیل این مساله این است که برای گرم کردن آب داخل جکوزی یا حفظ دمای آن، می بایستی تمامی آب داخل محصول از هیتر عبور کند و این عمل بدون چرخش آب ممکن نیست. از طرفی بخاطر عملکرد المنتی هیتر، گردش سریع آب فرصتی به هیتر جهت گرم کردن آب نمی دهد. نکات ذیل در خصوص عملکرد هیتر قابل توجه است:



- هیتر تنها در زمان عملکرد دورکند پمپ دوسرعه کار می کند.
- با روشن کردن بلوئر، هیتر خاموش می شود.
- با روشن کردن پمپ ۲ یا دورتند پمپ، هیتر خاموش می شود.
- در مود استاندارد، هیتر دما را به دمای درخواستی می رساند.
- در مود اکونومی، هیتر تنها در زمان فعال شدن فیلتراسیون روشن می شود.
- در مود خواب، هیتر دمای آب را در ۱۱ درجه سانتیگراد نگاه می دارد.
- با روشن شدن هیتر چراغ نارنجی گوشه کنترل پانل روشن می شود.
- وظیفه هیتر افزایش دمای آب به صورت تدریجی تا ۴۰ درجه و بیش از آن، حفظ دمای آب پرشده می باشد. انتظار ریختن آب سرد و داغ کردن آن توسط جکوزی انتظار دور از واقعیت است.
- دمای محیط به شدت در عملکرد هیتر تاثیرگذار است. توجه داشته باشید یک سطح حداقل ۴متر مربعی از آب در تماس مستقیم با هوای محیط است.



فیلتر



فیلتر جکوزی در مسیر پمپ دوسرعتی و منطبق بر برنامه داده شده توسط کاربر عمل می‌کند. فیلتر دارای برنامه قابل تنظیم از طریق کنترل پانل است. جهت تنظیم زمان عملکرد فیلتر دستگاه ابتدا با فشردن کلید WARM و بلافاصله کلید JET1 وارد منوی فیلتراسیون شوید. در صورت تنظیم روی عبارت FILC فیلتر به شکل سیرکوله و دائم (در صورت روشن بودن پمپ دوسرعتی دور کند) عمل خواهد کرد. ضمناً می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید تا هر ۲، ۴، ۶ و یا هر ۸ ساعت یکبار وارد عمل شود.

نکته ۱: در جکوزی ژوان می‌توانید با باز کردن درب بالایی فیلتر، نسبت به نظافت یا تعویض فیلتر داخلی اقدام نمایید.

نکته ۲: به هنگام شروع فیلتراسیون سیستم استریل اوزون شروع به کار می‌کند و با ورود گاز O3 به آب آن را میکروب زدایی می‌کند.



سیستم صوتی



سیستم صوتی جکوزی پرشین استاندارد متشکل از یک کیت بلوتوث و یک اسپیکر است. کیت بلوتوث در زیر محصول پنهان بوده و قابل دسترسی نیست. اما اسپیکر به صورت فشاری با جک در گوشه محصول پنهان است. با فشردن جزئی می توانید آن را از جای خود خارج نمایید اسپیکرهای استفاده در جکوزی های پرشین دارای استاندارد **IPX5** در نفوذپذیری آب و غبار است.

جهت اتصال به سیستم صوتی بلوتوث، کافی است با جستجوی لیست بلوتوث وسیله مورد نظر و ورود رمز **2288** به سیستم متصل شد. توجه داشته باشید هرچه با صدای ملایم تری از این قطعه استفاده نمایید به عمر آن می افزایید.

اسپیکر جکوزی جهت سهولت در شنیدن صدا در تمامی نقاط جکوزی، قابلیت چرخش در سمت های مختلف دارد.



نکات مهم در رابطه با جکوزی فضای باز (اسپا)



- به ازای هر پمپ، یک شیر هوا روی لبه جکوزی تعبیه شده است که در صورت باز بودن حباب های هوا را با جریان آب خروجی پمپ مخلوط کرده و موجب فشار بیشتر آن خواهد شد.
- آبشار جکوزی دارای یک شیر در کنار آن است که در صورتی که پمپ مربوطه روشن باشد با آن می توانید اقدام به باز و بسته کردن آبشار نمایید.
- پمپ های دوسرعتی در صورت تنظیم روی دور تند پس از ۳۰ دقیقه به صورت خودکار به دور کند باز می گردند.
- چراغ نارنجی هیتر در زمان روشن شدن المنت هیتر به صورت متناوب چشمک می زند.
- جهت خاموش و روشن کردن یخچال از کلید پنوماتیک کنار کنترل پانل استفاده نمایید. توجه داشته باشید روشن یا خاموش بودن یخچال تداخلی با روشن یا خاموش بودن جکوزی ندارد.

راهنمای خطاها

تشخیص دمای زیر ۷ درجه	ICE	خاموش بودن دستگاه	
کم بودن آب اسپا (خشکی هیتر)	3P4	هنوز دما تشخیص داده نشده	----
وجود حباب یا کم بودن سطح آب	3P	گرم شدن بیش از حد (۴۷.۵ درجه)	OH4
کمبود آب در هیتر	LF	گرم شدن بیش از حد (۴۳.۵ درجه)	OH5
کمبود شدید آب در هیتر	HFL	عدم کار کردن سنسور A	5A8
اختلاف معنادار سنسورها	5A5	عدم کار کردن سنسور B	5B8

چرا پرشین استاندارد؟

- تخصصی ترین شرکت تولید کننده، در حوزه وان، جکوزی و تجهیزات حمام در ایران
- تحویل محصول در کمترین زمان ممکن
- آپشن های منحصر به فرد جکوزی
- بیشترین تنوع در شکل، طرح و ابعاد
- بهره گیری از آخرین تکنولوژی اروپا
- تنها دارنده نشان استاندارد ملی ایران و اروپا در تمام محصولات
- گستردگی شبکه توزیع و خدمات در سطح کشور
- بالاترین سطح کیفیت با استفاده از بهترین قطعات دنیا
- امنیت خاطر با گارانتی و خدمات پس از فروش پرشین استاندارد



پرشین استاندارد 

www.persianstandard.com