



راهنمای استفاده کابین دوش و سونا



۵	تبریک .....
۷	کابین سونا، نیاز زندگی مدرن .....
۹	آب درمانی .....
۱۱	کابین سونای پرشین .....
۲۰	انواع کابین سونا .....
۲۱	روش استفاده از کابین .....
۲۲	کابینه‌های مدل آدونیس و سالینا .....
۲۳	صفحه‌ی کنترل تیپ A .....
۳۰	کابینه‌های مدل آدنا، آریسا، آیریس، پانسیس، آروتین، آدوینا، بنیتا و ورونیکا .....
۳۳	صفحه‌ی کنترل تیپ B .....
۴۳	کابینه‌های مدل ربکا .....
۴۵	صفحه‌ی کنترل تیپ C .....
۵۵	کابینه‌های مدل دایانا و سوفیا .....
۵۷	صفحه‌ی کنترل تیپ D .....
۶۱	نیم کابین هلنا .....
۶۳	عملکرد سیستم جکوزی .....
۶۵	لوازم داخلی کابین .....
۷۰	روش نظافت و نگهداری از کابین .....
۷۱	خدمات پس از فروش .....
۷۲	شناسایی مشکلات احتمالی .....

### مصرف کننده ی گرامی:

با سلام و تبریک به خاطر حسن انتخاب و سلیقه ی شما، ورودتان را به خانواده ی **مشین** گرامی می داریم.  
دفترچه ای که پیش رو دارید، شما را با محصولی که خریداری کرده اید بیشتر آشنا میکند و راهنمای شما برای استفاده ی صحیح از آن است. لطفاً قبل از استفاده از محصول، این دفترچه را با دقت مطالعه فرمایید.

### کابین سونا، نیاز زندگی مدرن:

دنیایی که انسان متمدن برای خود ساخته، در کنار همه ی پیشرفت ها، راحتی ها و زیبایی ها، فشارها و سختی های زیادی را به او تحمیل کرده است. این فشارها که همگام با رشد صنعتی جهان بیشتر شده، نیروی خود را بر جسم و روح بشر وارد می کند و او را روزبه روز خسته و ناتوانتر کرده است. اما دوستداران زندگی سالم نیز مدام در تلاشند و توانسته اند با فناوری پیشرفته و همگامی با طبیعت، اثرات زندگی ماشینی را از جامعه ی بشری دور کنند.

در این میان آنچه بیش از همه بشر بدان نیاز دارد آرامش است و کابین سونا و جکوزی از بهترین امکاناتی است که زندگی مدرن برای به دست آوردن آرامش به انسان هدیه داده است. کابین سونا بر پایه ی تمایل ذاتی انسان که علاقه ی زیادی به آب دارد طراحی شده و با استفاده از بخار آب و ماساژ آبی این امکان را به ما می دهد که با طبیعت همراه شویم و آرامش، سلامت و شادابی را به روح و جسم خود بازگردانیم.

### آب درمانی (Hydrotherapy) و فواید استفاده از ماساژ آبی:

امروزه با شناخته شدن خواص بی شمار آب و تأثیر آن بر سلامتی انسان، آب درمانی به یکی از کارآمدترین شیوه های درمان در علم پزشکی تبدیل شده که بدون داشتن هرگونه عوارض جانبی، آثار مثبت بسیاری را به دنبال دارد.

نتایج تحقیقاتی که تاکنون توسط پژوهشگران منتشر شده نشان می دهد که ماساژ آبی و همچنین سونا به عنوان مهمترین روش ها در آب درمانی، بیشتر از هر عامل دیگری در آرامش اعصاب و روان تأثیر دارد و به همین دلیل در دنیای مدرنی که انسان ها توسط هزاران عامل گوناگون زیر فشارهای عصبی و روانی هستند، ماساژ آبی و سونا از نیازهای اساسی زندگی هستند. این تحقیقات همچنین نشان می دهد که

- ◀ با استفاده از سونا، جریان تنفس بهبود می یابد و باعث احساس شادابی و نشاط می شود.
- ◀ با استفاده از ماساژ آبی و سونا، جریان خون در بدن سریع تر می شود که این امر سوخت

و ساز بدن ( Metabolism ) را بهبود بخشیده و باعث می شود که کلیه ها، مواد سمی و زاید را سریعتر دفع کنند.

◀ ماساژ آبی و سونا برای آرامش بخشیدن به اعصاب و کاهش تنش ها و فشارهای روحی و روانی بسیار مفید هستند و راه کاری بسیار مناسب برای رفع خستگی ناشی از یک روز سخت کاری و بازیافت انرژی از دست رفته می باشند.

◀ ماساژ آبی و سونا باعث دفع چربی های زاید زیر پوست شده و با این عمل پوست را سالم تر و شاداب تر می کنند.

◀ پس از فعالیت های ورزشی، ماساژ آبی و سونا باعث جذب سریع تر اسید لاکتیک ترشح شده از ماهیچه ها و در نتیجه کاهش دردهای عضلانی و کوفتگی می شوند و خستگی ناشی از فشارهای ورزشی را برطرف می کنند.

◀ ماساژ آبی و سونا از چاق شدن پیشگیری می کنند و باعث سلامتی و تناسب اندام می شوند.  
 ▶ ماساژ آبی تحریک پذیری پوست را افزایش می دهد و با تحریک انتهای رشته های عصبی داخل پوست، باعث کم شدن واکنش های عصبی و درد اندام ها می شود.

◀ ...

ماساژ آبی و سونا روش هایی هستند که برای سلامتی و آرامش روح و جسم به وجود آمده اند و کابین سونای **پرشین** بهترین وسیله برای این منظور است. فناوری پیشرفته ای که در کابین سونای **پرشین** به کار گرفته شده، آب را با فشار به اندام ها می رساند و آن ها را ماساژ می دهد. همچنین بخار آب را به مجاری تنفسی و پوست رسانده آن را شاداب می کند و در مدل های دارای جکوزی آب مخلوط با هوا با روشی دیگر اندام ها را ماساژ می دهد.

**پرشین** حمام شما را به محیطی جذاب تبدیل می کند که شادابی، طراوت و سلامتی را برای شما به ارمغان می آورد.

#### هشدار:

ماساژ آبی و سونا برای همه ی افراد در هر سنی مناسب است، اما در موارد معدودی همچون نارسایی های قلبی، بارداری، فشارخون، التهاب وریدها و ... بهتر است قبل از استفاده از کابین سونا و جکوزی، با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

### کابین سونای پرشین، تجربه ای متفاوت:

کابین سونای **پرشین** نتیجه ی یک تلاش گسترده ی گروهی است که با پیش زمینه ی تحقیقی چند ساله در زمینه های آب درمانی، ارئوپدی و روانشناسی و تلفیق آن با فناوری نوین و طراحی پیشرفته، محصولی بی نظیر ارائه داده است.

**پرشین** با داشتن نشان استاندارد ایران و گواهینامه مدیریت کیفیت از مؤسسه ی QMS ایتالیا در سال ۲۰۱۵ ( ISO ۹۰۰۱ ): کار آفرین و امنیت این محصول را تضمین می کند.



در ادامه شما را با اجزای اصلی کابین سونای **پرشین** آشنا می کنیم.

## ■ پمپ تأمین فشار

این پمپ، فشار مورد نیاز ماساژورها را در ساختمان ها و مناطقی که دارای فشار آب ضعیف هستند تأمین می کند. این پمپ ها که از بهترین انواع تولید شده در جهان هستند و بدون صدا و لرزش می باشد فشار آب خروجی از ماساژورها را بالا می برند. در حال حاضر کابین های **پرشین** تنها نمونه های کابین موجود در بازار هستند که به این سیستم مجهز شده اند.

## ■ سیستم سونا

این سامانه با استفاده از المنت های برقی آب را به بخار تبدیل کرده و آن را به درون کابین هدایت می کند. در سر راه عبور بخار، محفظه ای قرار دارد که می توان داروهای گیاهی یا اسانس های طبیعی داخل آن قرار داد تا رایحه ی آن همراه با بخار آب در کابین پراکنده شود.

## ■ شاسی

شاسی به عنوان اسکلت کابین سونا، نگه دارنده ی دیگر اجزاست و با توجه به وزن بدنه و تجهیزات و همچنین وزن استفاده کننده باید از استحکام قابل توجهی برخوردار باشد. شاسی کابین سونای **پرشین** پس از انجام محاسبات فنی بسیار دقیق و برآورد حداکثر مقاومت مورد نیاز طراحی و تولید شده است.

## ■ شاسی استیل

استفاده از شاسی های استیل که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند از امتیازات قابل توجه و منحصر به فرد شاسی های **پرشین** می باشد.



شاسی

## ■ پانل

برای نصب آسان مدل های دارای جکوزی کابین سونا و بی نیازی از ساخت و ساز ساختمانی جهت استقرار وان، پانل های متحرکی برای قسمت جلوی کابین طراحی شده که از جنس ورق بدنه با ضخامت کمتر ساخته شده و روی شاسی نصب می شوند. پانل ها ضمن زیبایی بخشیدن به کابین، دسترسی به قطعات داخلی را برای نظافت یا تعمیر آسان می سازند و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری می نمایند.



پانل

## ■ شیشه های کابین

شیشه های کابین سونای پرشین از مرغوب ترین انواع شیشه ها است که علاوه بر مقاوم و نشکن بودن، کاملاً بدون موج و شفاف هستند.

## ■ ماساژور:


ماساژورهای کابین سونا، آب را با فشار زیاد از منافذ خود به بیرون هدایت می کنند. مسیر خروج آب از ماساژورها قابل تنظیم است و می توان با تغییر مسیر خروجی ماساژورها، محل ماساژ را مشخص نمود. محل استقرار ماساژورها در کابین برای دستیابی به بهترین حالت ماساژ، در نقاط مختلف بدن طراحی شده است.



ماساژور

## ■ ماساژور پا:

ماساژورهای پا روی یک صفحه ی متحرک قرار دارند که به راحتی می توان آنرا جا به جا کرده و در حالات مختلف استفاده کرد. این ماساژورها علاوه بر اینکه آب را با فشار زیاد از منافذ خود به بیرون هدایت می کنند، با استفاده از غلطک های لاستیکی چرخان یا برآمدگی های لاستیکی ثابت، پاها را ماساژ می دهند.

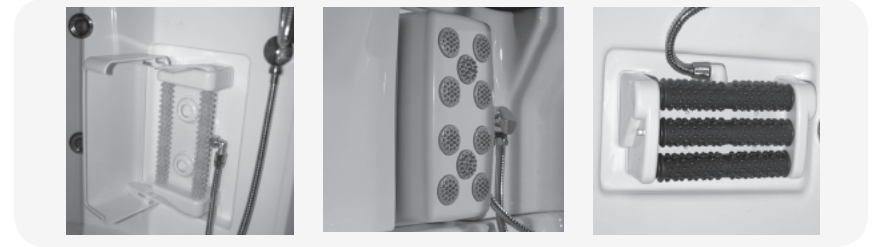

## ■ سیستم دیجیتال:

کابین های سونای **پرشین** مجهز به سیستم کنترل دیجیتال هستند. عملکرد کلیه ی امکانات کابین با این سیستم برنامه ریزی و کنترل می شود. سیستم دیجیتال توسط صفحه کلید لمسی ( Touch ) استفاده می شود.

## ■ سیستم ضد عفونی:

این سیستم برای ضد عفونی کردن کابین پس از استفاده کاربرد دارد. این سامانه که می تواند به صورت خودکار یا دستی استفاده شود، با ضد عفونی کردن محیط داخلی کابین، از رشد قارچ و باکتری در این فضا جلوگیری کرده، بوی بد فضای حمام را از بین می برد.

## ■ سیستم محافظ جان:

در صورت بروز هرگونه اتصالی در جریان الکتریکی، سیستم محافظ جان عمل کرده باعث قطع جریان ورودی برق می شود. پس از رفع اتصالی با استارت دوباره ی این سیستم می توان کابین سونا را راه اندازی نمود.

## ■ نمایشگر و کنترل دما و زمان:

دما و زمان استفاده از سونا در کابین های سونای **پرشین** قابل تنظیم و برنامه ریزی است. به وسیله ی کنترل پانل می توان زمان کار کردن و دمای سونا را برنامه ریزی کرده، عملکرد آن را روی صفحه ی کنترل مشاهده نمود.

## ■ تلفن:

کابین های سونای **پرشین** قابلیت اتصال به تلفن دارد. با این سیستم می توان هنگام استفاده از کابین به تماسهای تلفنی پاسخ داد.

## ■ رادیو:

کابین های سونای **پرشین** به رادیوی موج کوتاه نیز مجهز هستند. به وسیله ی صفحه ی کنترل دیجیتال می توان در مدت استفاده از کابین، از برنامه های رادیویی هم استفاده کرد.

## ■ پخش صدا:


امکان اتصال دستگاه های مختلف پخش صوت، امکان دیگری است که در کابین های سونای وجود دارد. با استفاده از این سیستم می توان از موسیقی مورد علاقه ی خود لذت برد و به وسیله ی صفحه ی کنترل دیجیتال آن را کنترل نمود.

## ■ تهویه:

برای کنترل بهتر بخار در کابین های **پرشین**، سیستم تهویه نصب شده است. به وسیله ی این سیستم که با صفحه ی کنترل دیجیتالی کار می کند می توان بخار اضافی داخل کابین یا بوی نامطبوع را به خارج هدایت کرد.

## ■ روشنایی:

برای زیبایی و کارایی بیشتر، کابینهای سونای **پرشین** به سیستم روشنایی مجهز شده اند. روشنایی کابین سونا توسط صفحه ی کنترل روشن و خاموش می شود.

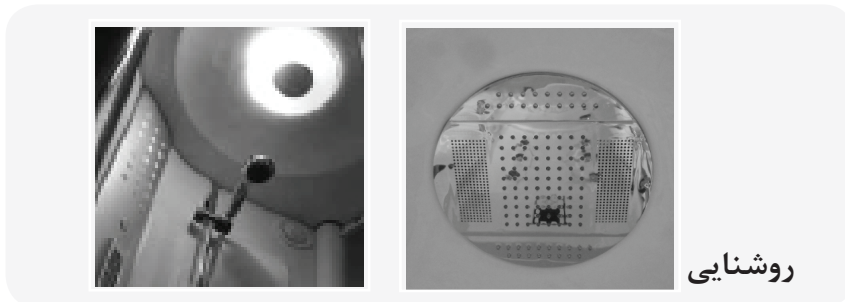


روشنایی



■ امکانات مربوط به جکوزی (در مدل‌های خاص):

### ● پمپ جکوزی (موتور):

پمپ‌های استفاده شده در جکوزی‌های **پرشین** که وظیفه‌ی به گردش درآوردن جریان آب در جکوزی را به عهده دارند از بهترین انواع تولید شده در جهان انتخاب شده اند که کلیه استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله استاندارد اتحادیه اروپا را دارا هستند.

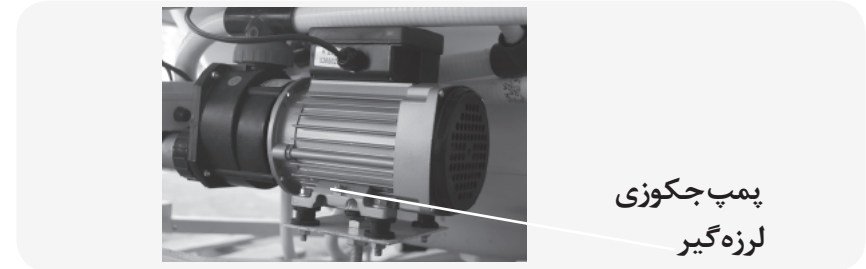


پمپ جکوزی  
لرزه‌گیر

این پمپ‌ها بالاترین ضریب ایمنی، بیشترین مقاومت در برابر گرما و بهترین بازدهی و قدرت را دارند و بی صدا کارکردن، از خصوصیات بارز آن است. استفاده از لرزه‌گیر در پایه‌های پمپ مانع انتقال کوچک‌ترین لرزش به بدنه هنگام کار دستگاه شده است و تمام اجزای آن کاملاً در برابر تماس با آب محافظت شده اند. در جکوزی‌های **پرشین** به تناسب ظرفیت محصولات، تعداد ماساژورها و قطعات جانبی، پمپ‌هایی با توان‌های مختلف استفاده شده است.

### ● ماساژورهای کناری (جت):


آب مکش شده توسط پمپ، به صورت مخلوطی از آب و هوا، با فشار قابل تنظیم از طریق ماساژورهای کناری وارد جکوزی می‌شود. مسیر خروج آب از ماساژورها قابل تنظیم است و می‌توان با تغییر مسیر خروجی جت‌ها، محل ماساژ را مشخص نمود. محل استقرار ماساژورها در جکوزی برای دستیابی به بهترین حالت ماساژ در نقاط مختلف بدن طراحی شده است.

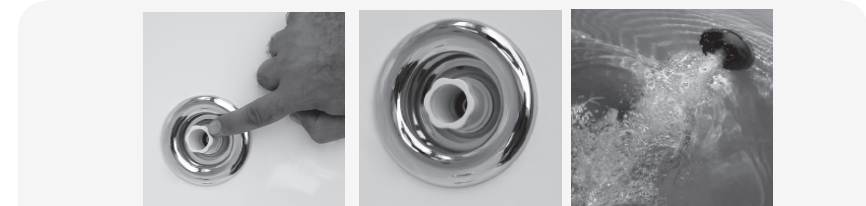

ماساژورهای کناری (جت)

### ● شیر هوا:

از شیر هوا برای تنظیم مقدار هوا در آب خروجی ماساژورهای کناری استفاده می‌شود. اگر شیر هوا برخلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده شود، مقدار هوای مخلوط در آب زیادتر و در نتیجه فشار ماساژورها بیشتر می‌شود. با چرخاندن شیر هوا در جهت عقربه‌های ساعت، هوای مخلوط در آب کم و در نتیجه فشار ماساژورها کاهش می‌یابد.

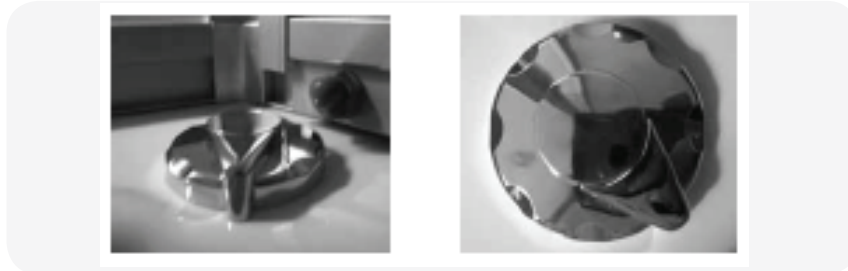

### ● کلید جکوزی:

کلید پنوماتیک جکوزی برای خاموش یا روشن کردن جکوزی استفاده می‌شود. با فشار دادن آن، پمپ جکوزی روشن و با فشار دوباره‌ی آن پمپ خاموش می‌شود.



### ● ساکشن:

ساکشن محل خروج آب جکوزی به طرف پمپ است. آب موجود در جکوزی از طریق ساکشن مجدداً به پمپ وارد می‌شود و پس از مخلوط شدن با هوا، از ماساژورها خارج می‌گردد. وجود توری روی دهانه‌ی ساکشن مانع از ورود مواد زائد مانند مو و اجسام معلق در آب به داخل پمپ می‌شود. هنگام استفاده از دستگاه باید دقت شود که دهانه‌ی ساکشن به وسیله‌ی مواد زائد یا بدن شخص استفاده‌کننده مسدود نگردد، زیرا نرسیدن آب به پمپ باعث کم شدن کارایی و آسیب دیدن آن می‌شود.



ساکشن

### ● زیر آب تخلیه:

آب داخل جکوزی پس از استفاده، از طریق زیر آب تخلیه می شود. جهت باز کردن یا بستن خروجی آب، از دستگیره ی زیر آب استفاده می شود. با چرخاندن دستگیره در جهت عقربه های ساعت، دریچه ی زیر آب باز می شود و آب تخلیه می شود. در زمان پر کردن آب، باید دستگیره ی زیر آب در خلاف عقربه های ساعت چرخانده شود تا دریچه بسته و آب داخل جکوزی خارج نشود.

### ● در پوش زیر آب:

دارای پیچ تنظیم می باشد که با آن می توان خروجی آب را تنظیم کرد. لازم است همیشه مهره پیچ سفت نگه داشته باشد.



### ● سنسور سطح سنج آب:

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ، جکوزی های پرشین به سنسور سطح سنج آب مجهز شده اند. این سنسور در مواقعی که سطح آب پایین تر از حد استاندارد باشد اجازه نمی دهد پمپ جکوزی روشن شود.



سنسور سطح سنج آب

تمامی قطعات و امکانات نام برده شده از بهترین نوع انتخاب شده و با دقت و ظرافت نصب و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

تلاش بی وقفه ی مهندسين و کارکنان پرشین در طراحی و تولید و مقاومت در برابر مشکلات، توانسته است محصولی ارائه کند که از هر نظر بی رقیب است و همگان را به تحسین و امیدوار می دارد.

پرشین تبعم یک روایت

روایی فراتر از واقعیت

## انواع کابین سونای پرشین :

برای پاسخگویی به سلیق و خواسته های متفاوت مصرف کنندگان، کابین های سونای پرشین در انواع طرح ها و مدل ها ارائه می شوند.

همه ی مدل های کابین سونای پرشین به سیستم عملکرد دیجیتالی مجهز هستند و فرآیند ماساژ و چگونگی کارکرد کابین به وسیله ی صفحه ی دیجیتالی کنترل می شود.

این کابین ها از نظر امکانات جانبی در مدل های مختلف ارائه می شوند. جدول زیر به صورت خلاصه امکانات موجود در هر مدل را مشخص می نماید.

امکانات کابین سونا	کابین سونا										پانل دوش													
	905	908	912	916	920	926	930	933	934	935	938	959	969	985	986	259	762	772	782	792	854	852		
سونای بخار	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
جکوزی	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ماساژور کناری	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ماساژور پا	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
کنترل دیجیتالی	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
نمایشگر و کنترل دما	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
نمایشگر و کنترل زمان	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
پمپ تاهین فشار آبیوماساژورها	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
روشنایی	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
تهویه	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ضد عفونی	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
تلفن	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
رادبو	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetooth	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## روش استفاده از کابین پرشین:

اولین قدم برای استفاده از کابین، اطمینان از وجود برق در سیستم و اتصال کابین به لوله های آب سرد و گرم است.

روش استفاده از صفحه ی کنترل و دیگر امکانات کابین با توجه به مدل دستگاه تفاوت دارد. مدل دستگاه شما هنگام خرید توسط فروشنده به شما معرفی شده و در فاکتور و ضمانت نامه قید شده است پس از اطمینان از مدل دستگاه خود، روش استفاده از کابین سونا و عملکرد هر یک از اجزا را در صفحات بعدی بخوانید.

مدل های مختلف کابین دارای امکانات مختلفی هستند که بعضی از آن ها متفاوت و بعضی از آن ها مشابه هستند. در ادامه، امکانات اختصاصی هر مدل در قسمت مربوط به همان مدل آورده شده و عملکرد قسمت های مشابه (مانند جکوزی) به طور مشترک در بخش های بعدی توضیح داده شده است.

## یادآوری:

پرشین با هدف بالابردن روزه روز کیفیت محصولات، همیشه در پی استفاده از قطعات جدیدتر و بهتر است. بنابراین ممکن است تصویرهای این دفترچه با قطعات روی کابین سونای شما اندکی متفاوت باشند.

کابین سونای مدل آدونیس (۹۰۸)، سالینا (۹۱۶):



980 کابین سونای آدونیس مدل C 908/5 ..... ابعاد ۲۲۲×۱۵۵×۱۵۵ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات


● سونای بخار	● کنترل دیجیتالی	● پمپ تامین فشار آب ماساژورها	● تلفن
● جکوزی	● سیستم ایمنی (محافظ جان)	● ضد عفونی	● رادیو
● ماساژور کناری	● نمایشگر و کنترل دما	● تهویه	● پخش صدا
● ماساژور پا	● نمایشگر و کنترل زمان	● روشنایی	

916 کابین سونای سالینا مدل C 916/5 ..... ابعاد ۲۱۴/۵×۱۰۵×۱۰۵ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات

● سونای بخار	● ریموت کنترل	● پمپ تامین فشار آب، ماساژورها	● تلفن
● ماساژور کناری	● سیستم ایمنی (محافظ جان)	● ضد عفونی	● رادیو
● ماساژور پا	● نمایشگر و کنترل دما	● تهویه	● پخش صدا
● کنترل دیجیتالی	● نمایشگر و کنترل زمان	● روشنایی	

کابین های مدل آدونیس و سالینا دارای امکانات مشابه بوده و تفاوت آن ها در ابعاد و شکل ظاهری و وجود جکوزی در مدل ۹۰۸ می باشد. این دو مدل کابین با صفحه ی کنترل تیپ A کار می کنند.

صفحه ی کنترل تیپ A:

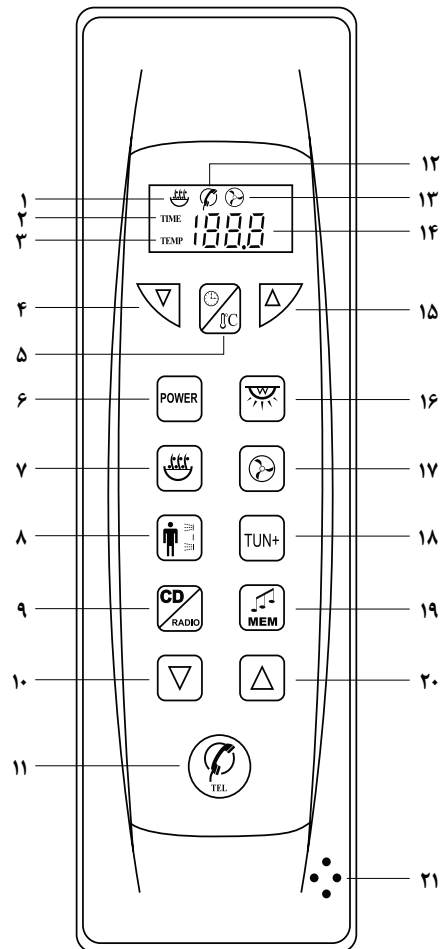

- ۱- نمایشگر سونا
- ۲- نمایشگر تنظیم زمان
- ۳- نمایشگر تنظیم دما
- ۴- کلید کاهش دما/ زمان
- ۵- کلید تنظیم زمان/دما
- ۶- کلید اصلی روشن/خاموش
- ۷- کلید سونا
- ۸- کلید تنظیم ماساژورها
- ۹- کلید انتخاب رادیو/پخش صوت
- ۱۰- کلید کاهش صدا/تن
- ۱۱- کلید تلفن
- ۱۲- نمایشگر تلفن
- ۱۳- نمایشگر فن تهویه
- ۱۴- نمایشگر دیجیتالی
- ۱۵- کلید افزایش دما/ زمان
- ۱۶- کلید روشنایی
- ۱۷- کلید فن تهویه
- ۱۸- کلید تنظیم رادیو
- ۱۹- کلید انتخاب ایستگاه رادیویی
- ۲۰- کلید افزایش صدا / رادیو
- ۲۱- میکروفن

## روش استفاده از صفحه ی کنترل تیپ: A:

ابتدا کلید ۶ POWER را فشار دهید. با این کار سیستم برای استحمام آماده می شود. اگر می خواهید از سیستم سونا استفاده کنید، ابتدا باید دما و زمان دلخواه خود را تنظیم کنید. برای این کار کلید ۵ را فشار دهید. پس از فشار این کلید، نمایشگر ۳ TEMP روشن می شود، به این معنی که سیستم آماده ی تنظیم دما است.

با استفاده از کلیدهای ۴ و ۱۵ شما می توانید دما را کاهش یا افزایش دهید. در این حالت، نمایشگر ۱۴ دمای انتخاب شده را نشان می دهد. در صورتی که دمای انتخاب شده از دمای فعلی کابین کمتر باشد سونا فعال نخواهد شد. وقتی دمای داخلی اتاق دوش به دمای تنظیم شده برسد، سونا به طور خودکار خاموش می شود و وقتی دما به پایین تر از دمای تنظیم شده کاهش یابد، سیستم سونا به طور خودکار فعال می شود.

اگر هیچ تنظیمی صورت نگیرد، سیستم با در نظر گرفتن یک دمای مشخصه (در حافظه ی سیستم وجود دارد) کار خواهد کرد.

کلید ۵ را یکبار دیگر فشار دهید. نمایشگر ۲ TIME روشن می شود، به این معنی که سیستم آماده تنظیم زمان است. با استفاده از کلیدهای ۴ و ۱۵ شما می توانید زمان فعالیت سونا را کاهش یا افزایش دهید. در این حالت، نمایشگر ۱۴ زمان انتخاب شده را نشان می دهد. هنگام استفاده از سونا، وقتی سیستم به زمان تنظیم شده رسید، به طور خودکار خاموش می شود. اگر هیچ تنظیمی صورت نگیرد، سیستم با در نظر گرفتن یک زمان مشخص (که در حافظه ی سیستم وجود دارد) کار خواهد کرد.

پس از تنظیم زمان و دما کلید ۷ را فشار دهید تا سیستم سونا فعال شود.

با فشار کلید ۷ سیستم به طور خودکار سطح آب دستگاه را کنترل خواهد کرد. اگر سطح آب مناسب باشد، نمایشگر ۱ روشن شده و پس از زمان کوتاهی بخار پدیدار خواهد شد. در صورت کافی نبودن آب در سیستم سونا، نمایشگر ۱ به صورت چشمک زن در می آید. همچنین اگر در هنگام کار کردن دستگاه به هر علت آب به سیستم سونا نرسد، این سیستم به طور خودکار خاموش می شود و تا زمانی که سطح آب به حد نصاب لازم نرسد فعال نخواهد شد.

**تذکر:** کلید ۵ برای تنظیم دما و زمان دلخواه اتاق دوش، در مدت فعالیت سیستم سونا می باشد. در حالیکه کلید ۷ به عنوان فعال کننده این سیستم نقش دارد. به عبارتی تا زمانی که کلید روشن و فعال نباشد، علیرغم هر تنظیم زمان و دمایی سونا فعال نخواهد شد.

جهت استفاده از ماساژورهای بدن، ابتدا دستگیره تقسیم کننده آب را بروی حالت ماساژورهای بدن قرار دهید. کلید ۸ برای فعال کردن ماساژورها به کار می رود. اگر این کلید را یک بار فشار دهید، ماساژورهای سمت راست فعال می شوند. و اگر دوباره آن را فشار دهید ماساژورهای سمت چپ فعال می شوند. در فشار کلید برای سومین بار ماساژورهای سمت راست و چپ به صورت متناوب فعال می شوند. پس از فشار کلید برای بار چهارم، این سیستم غیر فعال می شود.

برای استفاده از سیستم روشنایی کلید ۱۶ را فشار دهید، شما می توانید به وسیله ی این کلید کلیه روشنایی های موجود در اتاق دوش (اعم از سقفی و دیواری) را کنترل کنید.

سیستم تهویه با کلید ۱۷ کار می کند. به وسیله ی این کلید شما می توانید سیستم تهویه را روشن یا خاموش نمایید. هنگام روشن بودن تهویه نمایشگر ۱۳ روشن خواهد شد.

برای استفاده از سیستم صوتی کلید ۹ را فشار دهید. به این وسیله سیستم رادیو فعال شده و نمایشگر دیجیتالی ۱۴ فرکانس دریافتی را نشان می دهد. در این حالت، به طور خودکار آخرین کانالی که انتخاب کرده بودید پخش می شود.

اگر می خواهید ایستگاههای رادیویی دیگر را جستجو کنید، کلید ۱۸ را فشار دهید. وقتی این کلید را دو ثانیه نگه دارید، سیستم به حالت جستجوی خودکار در می آید. هنگامی که به ایستگاه دلخواهتان رسیدید، کلید ۱۹ را مجدداً برای دو ثانیه فشار دهید. فرکانس برنامه مربوطه به طور خودکار ذخیره خواهد شد.

اگر می خواهید از سیستم پخش سی دی یا دستگاه های مشابه استفاده کنید، یکبار دیگر کلید ۹ را فشار دهید. در این حالت باید قبلاً دستگاه پخش خود را به سیستم وصل و آنرا روشن کرده باشید.

وقتی از سیستم صوتی استفاده می کنید، می توانید با فشار کلید ۹ به مدت دو ثانیه به حالت تنظیم تن صدا وارد شوید. در این حالت، اگر نمایشگر دیجیتالی ۱۴ علامت را نشان دهد، تن صدا در بم ترین وضعیت خود، و اگر علامت نشان داده شود، تن صدا در زیرترین حالت خود قرار دارد. وقتی شما به قسمت تنظیم تن وارد می شوید، با فشار کلیدهای ۱۰ و ۲۰ می توانید تن دلخواهتان را (بین ۷ db + و ۷ db -) تنظیم کنید. حالت نرمال در این وضعیت می باشد.


کلیدهای ۱۰ و ۲۰ همچنین برای کاهش یا افزایش صدا در سیستم رادیو یا پخش صدا به کار می روند. اگر کلید ۹ را برای بار سوم فشار دهید، سیستم صوتی خاموش خواهد شد.

اگر فیش تلفن به دستگاه وصل شده باشد، وقتی تلفن زنگ بزند صدای زنگ از طریق سیستم

تلفن به گوش خواهد رسید و نمایشگر ۱۲ به حالت چشمک زن درمی آید. با فشار دادن کلید ۱۱، شما می توانید از داخل کابین صدای مخاطب را شنیده و از طریق میکروفن ۲۱ با وی صحبت کنید. زمانی که تلفن را جواب می دهید، سیستم صوتی به طور خودکار غیرفعال می شود و در هنگام پایان مکالمه با فشار مجدد کلید ۱۱ تلفن قطع و سیستم پخش صوت فعال می شود. پس از استفاده از کابین سونا کلید ۶ را فشار دهید. وقتی دستگاه خاموش می شود، سیستم ضد عفونی کننده به طور خودکار برای مدت ۵ دقیقه شروع به فعالیت می کند.


### کنترل از راه دور:

در کابین مدل سالینا (۹۱۶) شما می توانید به وسیله ی دستگاه کنترل از راه دور نیز بیشتر عملیات مربوط به صفحه ی کنترل را انجام دهید. وضعیت کلیدها و عملکرد آنها در کنترل از راه دور و صفحه ی کنترل مشابه یکدیگر است.

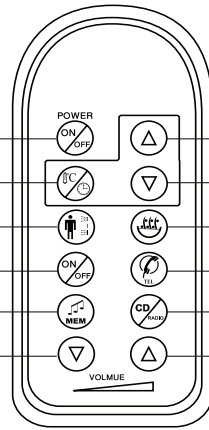

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| کلید افزایش دما / زمان      | کلید اصلی روشن و خاموش          |
| کلید کاهش دما / زمان        | کلید سیستم تنظیم دما/زمان       |
| کلید سونا                   | کنترل ماساژورها                 |
| کلید تلفن                   | کلید سیستم صوتی روشن / خاموش    |
| کلید انتخاب رادیو / پخش صوت | کلید انتخاب ایستگاه های رادیویی |
| کلید افزایش صدا / تن        | کلید کاهش صدا/تن                |

قابلیت عمل کردن کنترل از راه دور بستگی به محیط دارد. دستگاه کنترل از راه دور در جاهایی که دارای تشعشعات و تابش امواج رادیو اکتیو هستند، عمل نمی کند. موانع موجود در اتاق نیز مانع از عملکرد کنترل از راه دور می شود.

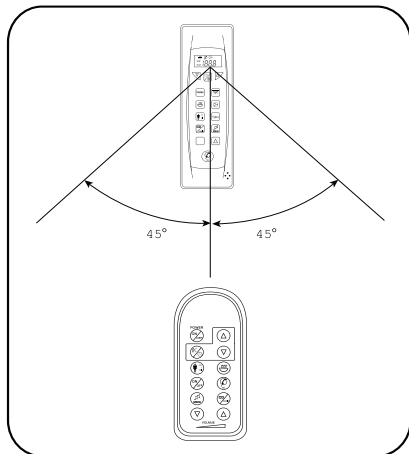

### • سایر قسمت ها:

عملکرد سیستم جکوزی ( صفحه ی ۶۵ / سیستم جکوزی) و لوازم داخلی کابین ها ( صفحه ی ۶۷ / لوازم داخلی کابین) به طور جداگانه توضیح داده شده است.

938 ..... آریسا



934 ..... آدنا



930 ..... پانسیس



920 ..... آیریس



935 ..... آدونیا



933 ..... آروتین



## بیتا ..... 985/986



## ورونیکا ..... 905

920 کابین سونای آبریس کد C 920/5 ..... ابعاد ۱۵۲×۸۶×۲۲۰ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• جکوزی	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور کناری	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

930 کابین سونای پانسیس کد C 930/5 ..... ابعاد ۱۷۵×۹۴×۲۲۰ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• جکوزی	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور کناری	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

934 کابین سونای آندا کد C 934/5 ..... ابعاد ۱۷۰×۸۰×۲۲۰ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• جکوزی	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور کناری	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

938 کابین سونای آریسا کد C 938/5 ..... ابعاد ۱۴۲×۹۳×۲۱۶ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• ماساژور کناری	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth	
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

933 کابین سونای آروتین کد C 933/5 ..... ابعاد ۹۹×۹۹×۲۲۰ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• ماساژور کناری	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

920 کابین سونای آدونیا کد C 935/5 ..... ابعاد ۱۸۰×۱۱۰×۲۲۰ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• جکوزی	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور کناری	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	



986/985 کابین سونای بنیتا کد C 985/986/5 ..... ابعاد ۱۲۰×۸۰×۲۱۵ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات


• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• ماساژور کناری	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth	
• روشنایی	• نمایشگر و کنترل زمان		

905 کابین سونای ورونیکا کد C 905/5 ..... ابعاد ۹۰×۹۰×۲۲۲ سانتیمتر  
برق مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات



• سونای بخار	• ریموت کنترل	• پمپ تامین فشار آب، ماساژور ها	• تلفن
• ماساژور کناری	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• روشنایی	• نمایشگر و کنترل زمان	• کنترل دیجیتالی	

کابین های مدل آپریس، آدنا، آریسا، پانسیس، آروتین، آدونیا، بنیتا و ورونیکا دارای امکانات مشابه بوده و همگی به جز مدلهای آروتین، آریسا و ورونیکا دارای سیستم جکوزی هستند و تنها تفاوت آنها در ابعاد و شکل ظاهری است. کابین ها با صفحه ی کنترل تیپ B کار می کنند.
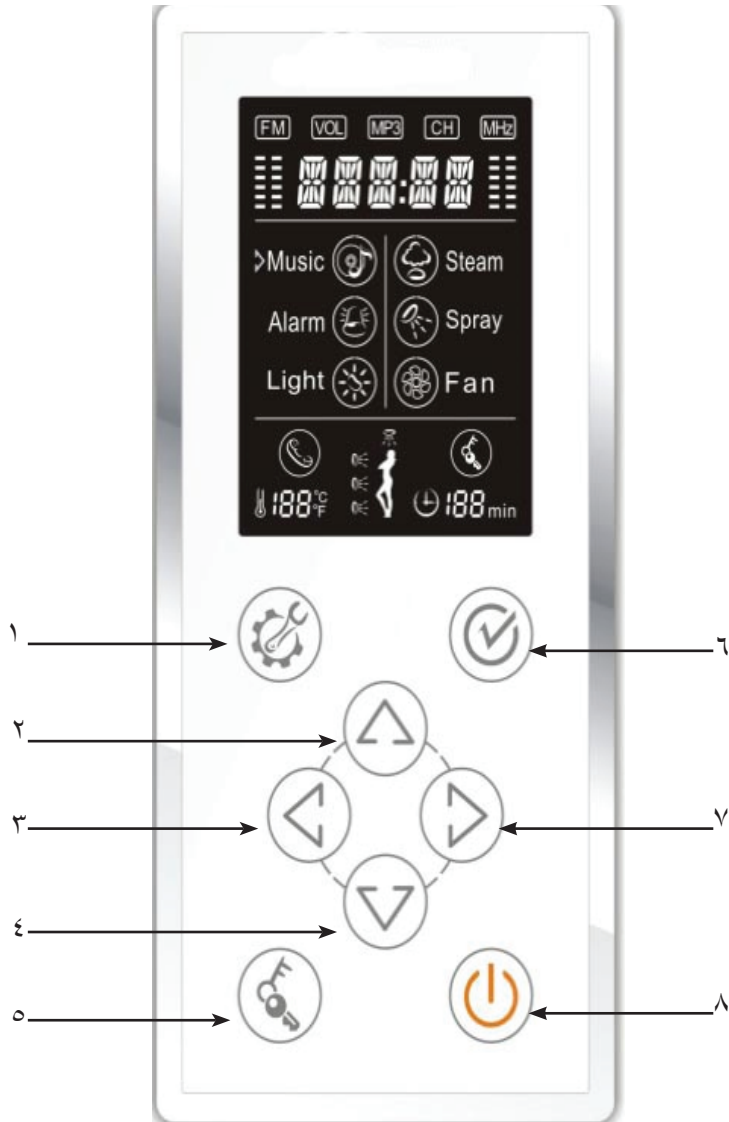
### کنترل پانل تیپ B:



روش استفاده از کنترل پانل تیپ B :

جهت روشن نمودن دستگاه، دکمه  بر روی کنترل پانل را لمس کنید تا دستگاه روشن شود. کنترل پانل عبارت خوش آمدید "Welcome" را نشان می دهد که به معنای روشن شدن دستگاه می باشد. با فشردن مجدد دکمه  دستگاه خاموش می شود. هنگامی که دستگاه روشن است پس از ۴۵ دقیقه کار کردن دستگاه به حالت standby در می آید.

هنگامی دکمه "۵" لمس می شود کنترل پانل قفل می شود. اگر هیچ دکمه ای تا ۳ دقیقه لمس نشود تمام عملگرها به صورت خودکار قفل میشوند. وقتی دستگاه قفل است روی صفحه LCD مشخص است.

برای باز کردن قفل، هر دکمه ای روی دستگاه را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا قفل سیستم باز شود. در حالت قفل اگر تلفن زنگ بخورد قفل سیستم به صورت خودکار باز می شود.

#### ● سیستم روشنایی:

با فشار دادن دکمه "۲" و "۴" بر روی نمایشگر Light قرار بگیرید، با فشردن دکمه "۶" لامپ روشن خواهد شد و با فشردن مجدد دکمه "۶" خاموش خواهد شد.

#### ● سیستم سونا بخار:

با فشار دادن دکمه "۲" یا "۴" بر روی نمایشگر Steam قرار بگیرید. دکمه "۶" را فشار دهید تا سیستم بخار فعال شود. در این حالت لوله های تغذیه آب برای آبرسانی به مخزن سونا باز می شوند. برای خاموش نمودن مجدد سونا، دکمه "۶" را فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود، نمایشگر Steam بر روی کنترل پانل خاموش خواهد شد.

اگر هیچ تنظیمی صورت نگیرد سیستم با دما و زمان تنظیم شده در حافظه (۴۵ درجه سانتیگراد و زمان ۴۵ دقیقه) کار می کند.

#### ● تنظیم دما:

اگر شما دکمه "۱" بر روی کنترل پانل را فشار دهید صفحه نمایشگر تنظیمات دما C "" را به صورت چشمک زن نمایش می دهد. سپس به ازای هر بار فشار دادن دکمه "۳" یا "۷" نشانگر دما ۱ درجه سانتیگراد بالا یا پایین می رود. اگر دکمه "۳" یا "۷" بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، نمایشگر دما به ازای هر ۰/۵ ثانیه، ۱ درجه سانتیگراد به طور یکنواخت بالا یا پایین می رود.

اگر دکمه "۳" یا "۷" در مدت زمان ۵ ثانیه لمس نشود آخرین دمایی که نمایشگر نشان میدهد

به عنوان دمای سونا تنظیم می شود. سیستم از حالت تنظیم دما خارج می شود و نمایشگر دما به نشاندهنده دمای اتاق تبدیل می شود.

دما بین محدوده ۲۵ الی ۶۰ درجه سانتیگراد قابل تنظیم است.

#### ● تنظیم زمان:

به صورت مکرر چند بار دکمه "۱" بر روی کنترل پانل را فشار دهید تا نمایشگر تنظیم زمان کلمه "min" را به صورت چشمک زن نشان دهد. سپس به ازای هر بار لمس دکمه "۳" یا "۷" بر روی کنترل پانل شما می توانید نمایشگر تنظیم زمان را به ازای ۱ دقیقه اضافه یا کم کنید. اگر دکمه "۳" یا "۷" بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، نمایشگر زمان به ازای هر ۰/۵ ثانیه، ۱ دقیقه اضافه یا کم خواهد شد. اگر دکمه "۳" یا "۷" در مدت زمان ۵ ثانیه لمس نشود، آخرین زمان نشان داده شده توسط نمایشگر به عنوان اصلی تنظیم خواهد شد. سیستم از حالت تنظیم زمان خارج شده و از حالت چشمک زن در می آید.

زمان بین محدوده ۱۰ الی ۶۰ دقیقه قابل تنظیم است.

هنگامی که شما دکمه "۸" را جهت خاموش کردن کنترل پانل فشار می دهید، ۱ دقیقه بعد المنت بخار به صورت خودکار آب را به مدت ۲ دقیقه تخلیه می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود.

#### ● سیستم تهویه:

با فشار دادن دکمه "۲" و "۴" بر روی نمایشگر Fan قرار بگیرید، با فشار دادن دکمه "۶" تهویه روشن و با فشار مجدد دکمه "۶" سیستم تهویه خاموش می گردد.

#### ● رادیو و پخش کننده موزیک:

برای استفاده از رادیو، با فشار دادن دکمه "۲" و "۴" بر روی نمایشگر music قرار بگیرید. هنگامی که دکمه "۶" بر روی کنترل پانل برای اولین بار لمس شود، سیستم رادیو فعال میشود و صفحه نمایشگر فرکانس انتخاب شده را به صورت چشمک زن نمایش می دهد. رادیو سیستم می تواند موج FM را در محدوده فرکانسی ۸۷/۵ تا ۱۰۸ مگاهرتز دریافت کند.

#### ● افزایش فرکانس:

هنگامی که دکمه "۷" بر روی کنترل پانل فشار داده می شود، فرکانس در مرحله اول که KHz۵۰ باشد تنظیم می شود. اگر دکمه "۷" بر روی کنترل پانل بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، رادیو به

صورت خودکار برای ایستگاههای موج FM جستجو می کند، قفل دیجیتال رادیو ایستگاه جستجو شده را قفل می کند و صفحه نمایشگر فرکانس ایستگاه را نشان می دهد.

### ● کاهش فرکانس:

هنگامی که دکمه "۳" بر روی کنترل پانل فشار داده می شود، فرکانس در مرحله اول که KHz ۵۰ باشد تنظیم می شود. اگر دکمه "۳" بر روی کنترل پانل بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، رادیو به صورت خودکار برای ایستگاههای موج FM جستجو می کند، قفل دیجیتال رادیو ایستگاه جستجو شده را قفل می کند و صفحه نمایشگر فرکانس ایستگاه را نشان می دهد.

### ● ذخیره ایستگاههای رادیویی:

برای ثبت یک ایستگاه رادیویی، اگر قرار است که فرکانس ایستگاه رادیویی ذخیره شود، به طور مکرر چند بار دکمه "۱" را لمس کنید تا صفحه نمایش عبارت "SA" را به صورت چشمک زن نمایش دهد. سپس با لمس دکمه "۳" یا "۷" بر روی کنترل پانل محل ذخیره را تعیین و دکمه "۶" را فشار دهید تا فرکانس ایستگاه مورد نظر در محل انتخاب شده ذخیره شود.

برای بازخوانی ایستگاه رادیویی ذخیره شده به صورت مکرر چند بار دکمه "۱" را فشار دهید تا صفحه نمایش عبارت "LD" را به صورت چشمک زن نمایش دهد. سپس شما می توانید با فشردن دکمه "۶" فرکانس ایستگاه مربوطه را ذخیره کنید. متناوباً شما می توانید دکمه "۳" یا "۷" را بر روی کنترل پانل برای این منظور فشار دهید. هر بار که یکی از این دو دکمه لمس شود فرکانس ذخیره شده ایستگاه مربوطه بازخوانی می شود. ۵ ثانیه بعد یا با لمس دکمه "۶" صفحه نمایش از حالت انتخاب و بازخوانی خارج شده و فرکانس مورد نظر را نمایش می دهد.

### ● تنظیم صدا:

حجم صدا بر روی ۲۰ درجه که هر کدام ۴ دسی بل می باشند تنظیم شده است. محدوده تنظیم شده حجم صدا بین ۰ تا ۸۰ دسی بل می باشد. در حین تنظیم صدا، کنترل پانل صدای جاری را به صورت چشمک زن نشان می دهد و آخرین درجه نشان داده شده به عنوان حجم صدای سیستم قرار داده میشود.

به صورت مکرر چند بار دکمه "۱" را فشار دهید تا صفحه نمایشگر عبارت "Vol" را به صورت چشمک زن نمایش دهد. سپس به ازای هر بار لمس دکمه "۳" یا "۷" صدا به تدریج به اندازه ۲ دسی بل کاهش یا افزایش می یابد. هنگامی که دکمه "۳" یا "۷" به اندازه بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، صدا به تدریج به اندازه ۱۰ دسی بل بر ثانیه کاهش یا افزایش می یابد. اگر دکمه "۳" یا

"۷" به اندازه بیش از ۵ ثانیه لمس نشود، آخرین صدای تنظیم شده به عنوان صدای سیستم قرار داده می شود و سیستم از حالت تنظیم صدا خارج می شود.

### ● پخش موسیقی:

هنگامی که دکمه "۶" بر روی کنترل پانل برای دومین بار فشار داده می شود، سیستم به حالت پخش MP۳ تغییر میکند و نمایشگر تعداد آهنگهای پخش شده و گزینه MP۳ را نشان می دهد. برای انتخاب آهنگ های MP۳، هنگامی که سیستم در حالت پخش MP۳ می باشد با فشردن دکمه "۳" یا "۷" می توانید به آهنگ قبلی یا بعدی بروید.

هنگامی که دکمه "۶" بر روی کنترل پانل برای سومین بار فشار داده می شود، سیستم به حالت پخش Bluetooth تغییر می کند. اگر Bluetooth از قبل به سیستم وصل شده باشد صفحه نمایشگر عبارت "BT—C" را به صورت ساکن نمایش می دهد و اگر Bluetooth وصل نباشد عبارت "BT—C" به صورت چشمک زن در می آید.

هنگامی که سیستم روشن می شود، اگر سیستم به حالت بلوتوث وارد نشود و دستگاه از قبل به بلوتوث موبایل وصل شده باشد، صفحه نمایش عبارت "BT—C" را برای ۱ ثانیه نمایش می دهد تا شما را آگاه کند که سیستم بلوتوث شما وصل است.

هنگامی که صفحه نمایش عبارت "BT—C" را به صورت ثابت نمایش می دهد، ارتباط بلوتوث برقرار شده است. دکمه "۶" را فشار دهید. ۳ ثانیه بعد پخش کننده خودکار موبایل بازخوانی می شود و موسیقی به صورت خودکار پخش می شود. (این شیوه زمانی در برندهای مختلف موبایل متفاوت است) در برخی از موبایل ها پخش کننده موزیک باید به صورت دستی فعال شود (هنگامی که موبایل برای اولین بار استفاده میشود). دکمه "۶" را برای بار دوم فشار دهید. ۳ ثانیه بعد پخش موسیقی بلوتوث موبایل متوقف میشود و این چرخه تکرار می شود.

### ● پاسخ دادن به تلفن یا قطع کردن از طریق بلوتوث:

هنگامی که تلفن زنگ می خورد، بلندگو صدای زنگ را پخش می کند، صفحه نمایش عبارت "TEL" را نشان می دهد و گزینه تلفن بر روی کنترل پانل چشمک می زند.

جهت پاسخ دادن به تلفن، دکمه "۶" را فشار دهید. صفحه نمایش عبارت "TEL" را نمایش میدهد و گزینه تلفن بر روی کنترل پانل از چشمک زدن باز می ایستد و سیستم در حالت صحبت کردن با تلفن قرار می گیرد.

هنگام صحبت کردن با تلفن، با استفاده از بلوتوث اگر دکمه "۱" را فشار دهید تماس قطع خواهد شد و بلوتوث از حالت پاسخ خارج خواهد شد.

اگر طرف دیگر تلفن نیز قطع کند، بلوتوث از حالت تلفن خارج خواهد شد و صفحه نمایش به حالت قبل از پاسخ دادن به تلفن بر خواهد گشت.

### ● رد تماس با استفاده از بلوتوث:

هنگامی که تلفن زنگ می خورد اگر دکمه "۱" را فشار دهید تماس قطع خواهد شد و بلوتوث از حالت تلفن خارج خواهد شد و صفحه نمایش به حالت قبل از زنگ خوردن تلفن باز خواهد گشت.

### ● تنظیم صدای تلفن:

هنگامی که از بلوتوث برای پاسخ دادن به تلفن استفاده می شود، هر کدام از دکمه های "۳" یا "۷" که فشار داده شوند، صدا به تدریج به اندازه ۲ دسی بل افزایش یا کاهش می یابد و هر کدام از این دکمه ها که بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شوند، حجم صدا به نسبت ۱۰ دسی بل بر ثانیه افزایش یا کاهش می یابد. اگر دکمه های "۳" یا "۷" بیش از ۵ ثانیه لمس نشوند، آخرین درجه صدا به عنوان صدای اصلی تنظیم می شود و سیستم از حالت تنظیم صدا خارج می شود. جهت شنیده شدن زنگ تلفن، حجم صدا در یک محدوده قابل شنیداری تنظیم می شود.

### ● جستجوی نام و رمز بلوتوث:

هنگامی که صفحه نمایش عبارت "خوش آمدید" را نشان می دهد دکمه "۷" را برای ۲ ثانیه نگه دارید، نام و رمز بلوتوث نشان داده خواهد شد.

### ● تغییر نام و رمز بلوتوث:

هنگامی که صفحه نمایش عبارت "خوش آمدید" را نشان می دهد دکمه "۳" بر روی کنترل پانل را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. شما می توانید رمز را تغییر دهید. صفحه نمایش اسم و رمز سیستم را نشان می دهد. برای مثال P111-P111 که P111 نام جدید و ۲۳۴۵ رمز جدید سیستم می باشد. بعد از اینکه رمز جدید ثبت شد، بلوتوث قطع می شود و اگر می خواهید که مجدد بلوتوث را وصل نمایید، باید رمز جدید را بزنید. پس از اینکه صفحه نمایش نام و رمز دستگاه را برای ۲ مرتبه نمایش داد، نشان دادن نام و رمز متوقف می شود و یا اگر شما دکمه "۳" بر روی کنترل پانل را مجدداً برای ۲ ثانیه در هنگام نمایش نام و رمز نگه دارید، صفحه نمایش از حالت تغییر نام و رمز خارج می شود.

اگر دکمه "۶" بر روی کنترل پانل بار چهارم فشار داده شود، سیستم از حالت Music خارج شده و صفحه نمایش عبارت "خوش آمدید" را نشان می دهد.

### ● ماساژورهای بدن:

دکمه های "۳" یا "۴" بر روی کنترل پانل را فشار دهید تا بر روی گزینه اسپری قرار بگیرید. اگر دکمه "۶" را لمس کنید تا جت های ماساژور بالایی فعال شود (گزینه اسپری چشمک زن میشود). اگر بار دیگر دکمه "۶" را فشار دهید جت های ماساژور غیر فعال می شود و از چشمک زدن باز می ایستد.

### ● انتخاب حالت اسپری:

در هنگام فعال بودن حالت اسپری، دکمه "۱" و بلافاصله دکمه "۷" را فشار دهید تا جت ماساژور های پایین فعال شود. با فشردن مجدد دکمه "۱" و بلافاصله دکمه "۷" جت ماساژور ها به صورت متناوب فعال می گردند. و در نهایت با فشردن دکمه "۱" و بلافاصله دکمه "۷" مجدداً جت ماساژور بالایی فعال خواهد شد. جهت خاموش نمودن جت ماساژور ها دکمه "۶" را فشار دهید.

### ● استریل کردن به وسیله اوزون:

بعد از خاموش کردن دستگاه با استفاده از کلید "۸" بر روی کنترل پانل، استریل کننده اوزون به صورت خودکار شروع به کار می کند و کابین سونا را به مدت ۱۰ دقیقه ضدعفونی می کند و سپس به صورت خودکار خاموش می شود.

### ● تنظیم زمان (ساعت) دستگاه:

دکمه "۱" را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا صفحه نمایش شکل یک ساعت را به صورت چشمک زن نشان دهد. بار دیگر دکمه "۱" را فشار دهید تا دقیقه شمار ساعت نشان داده شود. سپس هر بار که دکمه "۳" را فشار دهید ۱ دقیقه به ساعت اضافه می شود و هر بار که دکمه "۷" را فشار دهید، ۱ دقیقه از آن کم میشود و اگر دکمه های "۳" یا "۷" بیش از ۵ دقیقه فشار داده نشوند، آخرین زمان به عنوان زمان ساعت دستگاه تثبیت خواهد شد و سیستم از حالت تنظیم ساعت خارج می شود و یا شما می توانید با فشردن دکمه "۶" از حالت تنظیم ساعت خارج شوید.

بار دیگر دکمه "۱" بر روی کنترل پانل را فشار دهید. صفحه نمایش ساعت شمار را به صورت چشمک زن نشان می دهد. اگر ساعت شمار بر روی ۱ تنظیم شده باشد هر بار که دکمه "۳" بر روی کنترل پانل فشار داده شود، ۱ ساعت به آن اضافه می شود و هر بار که دکمه "۷" بر روی کنترل

پانل فشار داده شود ۱ ساعت به آن اضافه می شود. اگر دکمه های "۳" یا "۷" بیش از ۵ دقیقه فشرده نشوند، آخرین زمان وارد شده به عنوان زمان ساعت دستگاه ثبت می شود و سیستم از حالت تنظیم زمان خارج می شود و یا شما میتوانید با لمس دکمه "۶" از این حالت خارج شوید.

### ● سیستم Alarm:

دکمه های "۲" یا "۴" را فشار دهید تا بر روی گزینه Alarm قرار بگیرید، سپس دکمه "۶" را فشار دهید تا صفحه نمایش گزینه Alarm را نشان دهد. هنگامی که گزینه Alarm فعال میشود تنها با فشار دادن دکمه "۸" هشدار غیر فعال می شود.

### سایر قسمت ها:

عملکرد سیستم جکوزی (صفحه ۶۵/سیستم جکوزی) و لوازم داخلی کابین ها (صفحه ۶۷) لوازم داخل کابین) به طور جداگانه توضیح داده شده است.

### تشخیص هوشمندانه ی خطا توسط دستگاه:

#### نکات قابل توجه:

در صورت مشاهده پنج پیغام (خطاهای E1, E2, E3, E5, E6) بر روی صفحه نمایش که همراه با Alarm صوتی می باشد، به نکات ذیل توجه نمایید.

(E1 خطای سنسور دما): هنگامی که سنسور دما دارای مشکل اتصال کوتاه یا مدار باز می باشد، بر روی کنترل پانل، علامت E1 به صورت چشمک زن به همراه یک زنگ (دینگ دینگ) فعال می شود.

(E2) خطای سنسور سطح سنج آب): هنگامی که سیستم بخار در حال استفاده می باشد، اگر سنسور سطح سنج دچار مشکل شود، به طور مثال سطح آب از سطح تعریف شده برای سنسور پایین تر باشد صفحه نمایشگر خطای E2 را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد و المنت بخار حرارت دادن را متوقف میکند. هنگامی که سطح آب به حد نرمال بازگشت علامت خطای E2 از روی صفحه پاک می شود.

(E3) زمان لغو حسگر سطح سنج): اگر سیستم بعد از ۲ دقیقه پس از شنیدن صدای اخطار E2 خاموش نشد و همچنین خطای مربوط به سنسور سطح سنج لغو نگردد، نشان دهنده دما بر

روی کنترل پانل خطای E3 را نمایش می دهد. در این هنگام سیستم را خاموش و مشکل را رفع نمایید. پس از آن سیستم به حالت نرمال باز می گردد.

(E5) حرارت خشک): هنگامی که سنسور سطح سنج دچار مشکل می شود، به طوریکه المنت بخار هیچ گونه آبی برای تبدیل کردن به بخار ندارد و همچنان به حرارت دادن ادامه می دهد، دمای المنت بسیار بالا می رود. هنگامی که دمای المنت به ۱۰۸ درجه سانتیگراد می رسد، نشانگر دما بر روی کنترل پانل خطای E5 را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد. در این هنگام المنت حرارت دادن را متوقف میکنند. در این حالت، شما باید سیستم را خاموش و با واحد خدمات تماس حاصل نمایید.

(E6) خطای سیستم بخار): هنگامی که یک خطا در سیستم بخار شناسایی می گردد، سیستم بخار قطع می گردد و نشانگر دما بر روی کنترل پانل خطای E6 را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد و المنت بخار حرارت دادن را متوقف می کند. در این حالت، شما باید سیستم را قطع و با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

ربکا ..... 912




912 کابین سونای ربکا کد C 912/5 ..... ابعاد ۱۲۳/۵×۱۲۳/۵×۲۱۵ سانتیمتر  
 برق مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات برق مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات

• سونای بخار	• کنترل دیجیتالی	• پمپ تامین فشار آب، ماساژورها	• تلفن
• جکوزی	• سیستم ایمنی (محافظ جان)	• ضد عفونی	• رادیو
• ماساژور کناری	• نمایشگر و کنترل دما	• تهویه	• Bluetooth
• ماساژور پا	• نمایشگر و کنترل زمان	• روشنایی	

کابین سوناهاى مدل ربکا داراى سیستم سونا و جکوزى است. این کابین سوناها با صفحه کنترل تیپ C کار می کنند

### کنترل پائل تیپ C:

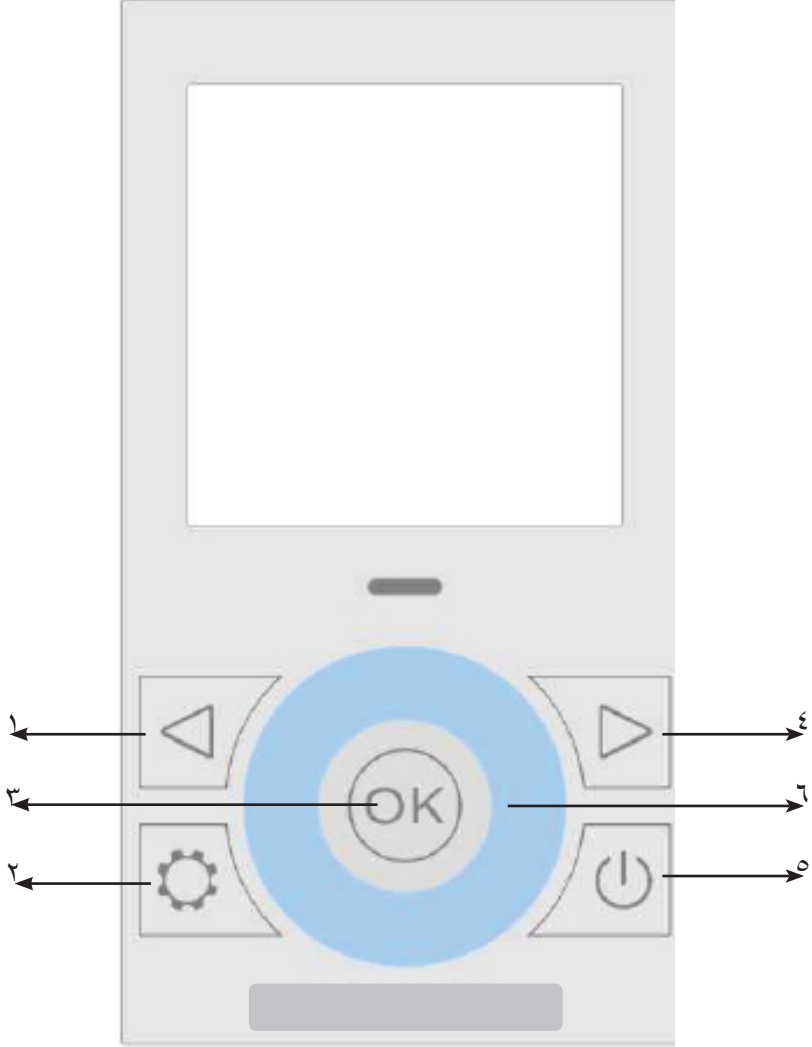

### روش استفاده از کنترل پانل تیپ C :

این کنترل پانل به دو حالت استاندارد و هوشمند کار می کند.

#### ● تفاوت بین حالتها:

در حالت هوشمند کنترل پانل گزینه دما و زمان به صورت ثابت نمایش می دهد، درحالیکه در حالت استاندارد این مورد به صورت چشمک زن نشان داده می شود.

#### ● تغییر از یک حالت به حالت دیگر:

با فشردن و نگه داشتن دکمه "۳" شما می توانید از حالت هوشمند به استاندارد بالعکس تغییر حالت بدهید.

هنگامی که سیستم در حالت "BT-C" نیست اگر دکمه "۳" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید صفحه نمایش عبارت "Auto" را نشان می دهد، ۳ ثانیه بعد سیستم وارد حالت هوشمند می شود و گزینه دما و زمان را به صورت ثابت نشان می دهد.

اگر سیستم عبارت "Un Auto" را بعد از ۳ ثانیه نشان داد سیستم به حالت استاندارد وارد می شود و گزینه دما و زمان به صورت چشمک زن در می آید که به این معنی است که تغییر حالت موفقیت آمیز بوده است.

اگر سیستم در حالت استاندارد بوده است با فشردن و نگه داشتن دکمه "۳" برای ۳ ثانیه سیستم به حالت هوشمند تغییر می کند.

#### ● خاموش و روشن کردن دستگاه در حالت استاندارد:

هنگامی که دستگاه خاموش می باشد اگر دکمه "۵" بر روی کنترل پانل را فشار دهید، سیستم روشن می شود. صفحه نمایش عبارت "خوش آمدید" را نمایش می دهد که نشان دهنده روشن شدن سیستم می باشد. گزینه های زمان و دما به صورت چشمک زن در می آیند که نشان دهنده حالت استاندارد دستگاه می باشند و برای خاموش کردن دستگاه مجدداً دکمه "۵" را لمس کنید.

#### ● خاموش و روشن کردن دستگاه در حالت هوشمند:

در حالت هوشمند، هنگامی که شما وارد کابین سونا می شوید، سنسور تشخیص دهنده بدن انسان شما را شناسایی میکند و سیستم به صورت خودکار روشن میشود. در این حالت صفحه نمایش روشن می شود و لامپ سقفی و فن تهویه به صورت خودکار شروع به کار می کند. سیستم سونا در حالت Standby می باشد که با فشردن دکمه "۳" شروع به کار

می کند، به طور همزمان با تغییر حالت سیستم به سونا، تهویه نیز خاموش می شود. دکمه "۳" را فشار دهید تا سیستم سونا قطع شود، ۱۰ ثانیه پس از ترک کابین سونا سیستم به صورت خودکار خاموش می شود و به حالت Standby در می آید.

در حالت هوشمند امکان روشن و خاموش کردن دستی نیز وجود دارد. در حالت روشن بودن دستگاه و حالت هوشمند، اگر دکمه "۵" را لمس کنید دستگاه خاموش می شود و سپس حالت هوشمند تا مدت ۲۰ ثانیه بعد ادامه پیدا خواهد کرد. اگر بعد از این ۲۰ ثانیه مجدد بدن انسان توسط دستگاه شناسایی شود سیستم روشن می شود و به حالت هوشمند ورود میکند. اگر در این ۲۰ ثانیه دستگاه به صورت دستی روشن شود سیستم هوشمند ادامه پیدا می کند و گزینه دما و زمان بر روی کنترل پانل به صورت ثابت نمایش داده می شود.

در حالت استاندارد سیستم بعد از ۴۵ دقیقه خاموش می شود و به حالت Standby در می آید.

هنگامی که هیچ دکمه ای بر روی کنترل پانل در مدت ۳ دقیقه لمس نشود تمام عملگرها بر روی کنترل پانل قفل میشوند و صفحه نمایش علامت قفل را نشان می دهد. هیچ کدام از دکمه ها کار نمیکنند و جهت باز کردن قفل، هر کدام از کلیدها را که برای ۵ ثانیه نگه دارید، قفل کنترل پانل باز میشود. در هنگام قفل کنترل پانل در صورتی که تلفن زنگ بخورد صفحه نمایش از حالت قفل خارج می شود.

#### ● سیستم روشنایی:

به وسیله کلید گردان "۶" بر روی گزینه Light بر روی کنترل پانل قرار بگیرید. در صورتی که لامپ خاموش است دکمه "۳" را لمس کنید تا روشن شود (گزینه Light به صورت چشمک زن در می آید) و در صورتی که لامپ روشن است با لمس دکمه "۳" خاموش میشود (گزینه Light از چشمک زدن باز می ایستد).

#### ● سیستم سونا بخار:

به وسیله کلید گردان "۶" بر روی گزینه Steam بر روی کنترل پانل قرار بگیرید. دکمه "۳" را فشار دهید تا سیستم بخار فعال شود. در این حالت لوله های تامین آب به صورت خودکار باز می شوند و شروع به آبیگری مخزن سونا می نمایند.

برای خاموش نمودن مجدد دکمه "۳" را لمس کنید تا سونا قطع شود (گزینه Steam از چشمک زدن باز می ایستد).



اگر هیچ تنظیمی صورت نگیرد سیستم با دما و زمان تنظیم شده در حافظه (۴۵ درجه سانتیگراد و زمان ۴۵ دقیقه) کار می کند. تنظیم دما:

اگر دکمه "۲" بر روی کنترل پانل را لمس کنید، صفحه نمایش گزینه دما "C" را به صورت چشمک زن نشان می دهد. سپس با هر بار لمس دکمه "۱" یا "۴"، نشانگر دما به اندازه ۱ درجه سانتیگراد بالا یا پایین می رود. اگر دکمه "۱" یا "۴" به اندازه بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، نشانگر دما به اندازه ۱ درجه سانتیگراد در هر ۰/۵ ثانیه بالا یا پایین می رود. اگر دکمه "۱" یا "۴" در مدت ۵ ثانیه لمس نشود، آخرین دمایی که نشانگر دما نشان می دهد به عنوان دمای سیستم ثبت می شود. سیستم از حالت تنظیم دما خارج می شود و نشانگر دما به دمای اتاق تغییر میکند. دما بین محدوده ۲۵ الی ۶۰ درجه سانتیگراد قابل تنظیم است.

#### ● تنظیم زمان:

به صورت مکرر دکمه "۲" بر روی کنترل پانل را فشار دهید تا صفحه نمایش گزینه تنظیم زمان "min" را به صورت چشمک زن نشان دهد. سپس به ازای هر بار لمس دکمه "۱" یا "۴" شما می توانید زمان را به اندازه ۱ دقیقه افزایش یا کاهش دهید. اگر دکمه "۱" یا "۴" را بیش از ۲ ثانیه لمس کنید، زمان به اندازه ۱ دقیقه در هر ۰/۵ ثانیه افزایش یا کاهش می یابد. اگر دکمه "۱" یا "۴" را در مدت ۵ ثانیه لمس نکنید، آخرین زمان نشان داده شده توسط نشانگر به عنوان زمان سیستم ثبت می شود. سیستم از حالت تنظیم زمان خارج می شود و نشانگر زمان از چشمک زدن باز می ایستد. زمان بین محدوده ۱۰ الی ۶۰ دقیقه قابل تنظیم است.

#### ● سیستم تهویه:

برروی گزینه Fan برروی کنترل پانل قرار بگیرید. در صورتی که تهویه خاموش است دکمه "۳" را لمس کنید تا شروع به کار کند (گزینه Fan به صورت چشمک زن در می آید) و در صورتی که تهویه روشن است با لمس دکمه "۳" خاموش میشود (گزینه Fan از چشمک زدن باز می ایستد).

#### ● رادیو و پخش کننده موزیک:

کلید گردان "۶" را بچرخانید تا بر روی گزینه "Music" قرار بگیرید. هنگامی که دکمه

"۳" بر روی کنترل پانل برای اولین بار لمس شود، سیستم رادیو فعال می شود و فرکانس به صورت چشمک زن نشان داده می شود.

با لمس دکمه "۳" برای بار دوم MP۳ فعال می شود و برای بار سوم بلوتوث فعال شده و با لمس دکمه برای بار چهارم، سیستم از حالت Music خارج می شود. رادیو سیستم می تواند موجهای FM را در محدوده فرکانسی ۸۷/۵ تا ۱۰۸ MHz دریافت کند.

#### ● افزایش فرکانس

هنگامی که دکمه "۴" بر روی کنترل پانل لمس می شود فرکانس به اندازه ۱ درجه کاهش می یابد (درجه = ۵۰ KHz). اگر دکمه "۴" بر روی کنترل پانل بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود، رادیو به صورت خودکار برای ایستگاههای موج FM جستجو می کند، قفل دیجیتال رادیو ایستگاه جستجو شده را قفل می کند و صفحه نمایشگر فرکانس ایستگاه را نشان میدهد.

#### ● کاهش فرکانس:

هنگامی که دکمه "۱" بر روی کنترل پانل لمس می شود فرکانس به اندازه ۱ درجه کاهش مییابد (درجه = ۵۰ KHz). اگر دکمه "۱" بر روی کنترل پانل بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شود رادیو به صورت خودکار برای ایستگاههای موج FM جستجو می کند، قفل دیجیتال رادیو ایستگاه جستجو شده را قفل می کند و صفحه نمایشگر فرکانس ایستگاه را نشان میدهد.

#### ● ثبت ایستگاه رادیویی در حافظه دستگاه:

اگر قرار است که فرکانس یک ایستگاه رادیویی ذخیره شود، به طور مکرر چند بار دکمه "۲" را لمس کنید تا صفحه نمایش عبارت "SA" را به صورت چشمک زن نمایش دهد. سپس با لمس دکمه "۱" یا "۴" بر روی کنترل پانل محل ذخیره را تعیین و دکمه "۳" را فشار دهید تا فرکانس ایستگاه مورد نظر در محل انتخاب شده ذخیره شود.

برای بازخوانی یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده به صورت مکرر چند بار دکمه "۲" را فشار دهید تا صفحه نمایش عبارت "LD" را به صورت چشمک زن نمایش دهد. سپس شما می توانید با فشردن دکمه "۳" فرکانس ایستگاه مربوطه را ذخیره کنید. متناوباً شما می توانید دکمه "۱" یا "۴" بود فرکانس ذخیره شده ایستگاه مربوطه بازخوانی می شود.

۵ ثانیه بعد یا با لمس دکمه "۲" صفحه نمایش از حالت انتخاب و بازخوانی خارج شده و فرکانس مورد نظر را نمایش می دهد.

#### ● تنظیم صدا:

صدای سیستم در ۲۰ درجه که هر درجه به اندازه ۴ دسی بل می باشد تنظیم شده است. محدوده تنظیم صدا بین ۰ تا ۸۰ دسی بل می باشد. در طول تنظیم صدا صفحه نمایش صدای فعلی را به صورت چشمک زن نشان می دهد و آخرین صدایی که نشان داده میشود به عنوان صدای سیستم ثبت می شود.

به طور مکرر دکمه "۲" بر روی کنترل پانل را فشار دهید تا صفحه نمایش عبارت "VOL" را به صورت چشمک زن نشان دهد. سپس به ازای هر بار لمس دکمه های "۱" یا "۴" صدا به میزان ۲ دسی بل افزایش یا کاهش می یابد. هنگامی که دکمه های "۱" یا "۴" به اندازه بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شوند، صدا به میزان ۱۰ دسی بل بر ثانیه افزایش یا کاهش می یابد. اگر دکمه های "۱" یا "۴" در مدت ۵ ثانیه لمس نشود، آخرین صدای نشان داده شده به عنوان صدای سیستم ثبت و سیستم از حالت تنظیم صدا خارج می شود.

#### ● پخش موسیقی:

هنگامی که دکمه "۳" برای بار دوم لمس می شود سیستم در حالت MP۳ قرار میگیرد و صفحه نمایش شماره آهنگ در حال پخش و عبارت MP۳ را نشان می دهد. هنگامی که سیستم در حالت MP۳ قرار دارد از دکمه های "۱" و "۴" برای رفتن به آهنگ قبلی یا بعدی استفاده کنید.

هنگامی که دکمه "۳" برای بار سوم لمس شود سیستم در حالت بلوتوث قرار میگیرد. اگر بلوتوث از قبل به سیستم وصل شده باشد صفحه نمایش عبارت "BTC" را به صورت ثابت نشان می دهد و اگر بلوتوث وصل نباشد صفحه نمایش عبارت "BTC" را به صورت چشمک زن نشان می دهد.

هنگامی که سیستم روشن می شود، اگر سیستم به حالت بلوتوث وارد نشود و دستگاه از قبل به بلوتوث موبایل وصل شده باشد صفحه نمایش عبارت "BTC" را برای ۱ ثانیه نمایش می دهد تا شما را آگاه کند که سیستم بلوتوث شما وصل است.

هنگامی که صفحه نمایش عبارت "BTC" را به صورت ثابت نمایش می دهد، ارتباط بلوتوث برقرار شده است. دکمه "۲" را فشار دهید. ۳ ثانیه بعد پخش کننده خودکار موبایل بازخوانی می شود و موسیقی به صورت خودکار پخش می شود (این شیوه زمانی در برندهای

مختلف موبایل متفاوت است) در برخی از موبایل ها پخش کننده موزیک باید به صورت دستی فعال شود (هنگامی که موبایل برای اولین بار استفاده میشود)

دکمه "۲" را برای بار دوم فشار دهید. ۳ ثانیه بعد پخش موسیقی بلوتوث موبایل متوقف میشود و این چرخه تکرار می شود.

هنگام پخش موسیقی بلوتوث با استفاده از دکمه "۱" یا "۴" می توان برای رفتن به آهنگ بعدی یا قبلی استفاده کرد.

#### ● پاسخ دادن به تلفن یا قطع کردن تماس:

از طریق موبایل متصل شده به سیستم از طریق بلوتوث هنگامی که تلفن زنگ میخورد، بلندگو صدای زنگ را پخش می کند، صفحه نمایش عبارت "TEL" را نشان میدهد و گزینه تلفن بر روی کنترل پانل چشمک می زند.

جهت پاسخ دادن به تلفن، دکمه "۳" را جهت پاسخ دادن به تلفن فشار دهید. صفحه نمایش عبارت "TEL" را نمایش می دهد و گزینه تلفن بر روی کنترل پانل از چشمک زدن باز می ایستد و سیستم در حالت صحبت کردن با تلفن قرار می گیرد.

هنگام صحبت کردن با تلفن با استفاده از بلوتوث اگر دکمه "۲" را فشار دهید تماس قطع خواهد شد و بلوتوث از حالت پاسخ خارج خواهد شد.

اگر طرف دیگر تلفن نیز قطع کند بلوتوث از حالت تلفن خارج خواهد شد و صفحه نمایش به حالت قبل از پاسخ دادن به تلفن برخواهد گشت.

#### ● رد تماس با استفاده از بلوتوث:

هنگامی که تلفن زنگ می خورد اگر دکمه "۲" را فشار دهید تماس قطع خواهد شد و بلوتوث از حالت تلفن خارج خواهد شد و صفحه نمایش به حالت قبل از زنگ خوردن تلفن باز خواهد گشت.

#### ● تنظیم صدای تلفن:

هنگامی که از بلوتوث برای پاسخ دادن به تلفن استفاده می شود، هرکدام از دکمه های "۱" یا "۴" که فشار داده شوند صدا به تدریج به اندازه ۲ دسی بل افزایش یا کاهش می یابد و هر کدام از این دکمه ها که بیش از ۲ ثانیه نگه داشته شوند، حجم صدا به نسبت ۱۰ دسی بل بر ثانیه افزایش یا کاهش می یابد. اگر دکمه های "۱" یا "۴" بیش از ۵ ثانیه لمس نشوند، آخرین درجه صدا به عنوان صدای اصلی ثبت می شود و سیستم از حالت

تنظیم صدا خارج می شود. جهت شنیده شدن زنگ تلفن، حجم صدا در یک محدوده قابل شنیداری تنظیم می شود.

### ● جستجوی نام و رمز بلوتوث:

هنگامی که صفحه نمایش عبارت خوش آمدید را نشان می دهد دکمه "۴" را برای ۲ ثانیه نگه دارید، نام و رمز بلوتوث نشان داده خواهد شد.

### ● تغییر نام و رمز بلوتوث:

هنگامی که صفحه نمایش عبارت "خوش آمدید" را نشان می دهد دکمه "۱" بر روی کنترل پانل را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. شما می توانید رمز را تغییر دهید. صفحه نمایش اسم و رمز سیستم را نشان می دهد. برای مثال P111-2345 که P111 نام جدید و 2345 رمز جدید سیستم می باشد. بعد از اینکه رمز جدید ثبت شد بلوتوث قطع می شود و اگر می خواهید که مجدد بلوتوث را وصل نمایید باید رمز جدید را بزنید. پس از اینکه صفحه نمایش نام و رمز دستگاه را برای ۲ مرتبه نمایش داد، نشان دادن نام و رمز متوقف می شود و یا اگر شما دکمه "۱" بر روی کنترل پانل را مجدداً برای ۲ ثانیه در هنگام نمایش نام و رمز نگه دارید صفحه نمایش از حالت تغییر نام و رمز خارج می شود. اگر دکمه "۳" برای بار چهارم لمس شود سیستم از حالت "Music" خارج می شود و صفحه نمایش عبارت خوش آمدید را نشان می دهد.

### ● ماساژورهای بدن:

کلید گردان "۶" بر روی کنترل پانل را بچرخانید تا بر روی گزینه "Spray" قرار بگیرید. اگر جتهای ماساژور فعال نیست دکمه "۳" را لمس کنید تا ماساژورهای بالایی فعال شود. بار دیگر دکمه "۳" را لمس کنید تا ماساژورهای پایینی فعال شود و با لمس دکمه "۳" برای بار سوم به طور متناوب ماساژورهای بالایی و پایینی فعال می شوند و به فاصله ۵ ثانیه از یکدیگر کار می کنند. اگر برای بار چهارم دکمه "۳" لمس شود، جت های ماساژور غیر فعال می شوند و گزینه "Spray" از چشمک زدن باز می ایستد.

### ● استریل کردن به وسیله اوزون:

بعد از خاموش کردن دستگاه با استفاده از کلید "۵" بر روی کنترل پانل، استریل کننده اوزون به صورت خودکار شروع به کار می کند و کابین سونا را به مدت ۱۰ دقیقه ضدعفونی

می کند و سپس به صورت خودکار خاموش می شود.

### ● تنظیم زمان (ساعت) دستگاه:

دکمه "۲" را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا صفحه نمایش شکل یک ساعت را به صورت چشمک زن نشان دهد. بار دیگر دکمه "۲" را فشار دهید تا دقیقه شمار ساعت نشان داده شود. سپس هر بار که دکمه "۱" را فشار دهید ۱ دقیقه به ساعت اضافه می شود و هر بار که دکمه "۴" را فشار دهید ۱ دقیقه از آن کم می شود و اگر دکمه های "۱" یا "۴" بیش از ۵ دقیقه فشار داده نشوند، آخرین زمان به عنوان زمان ساعت دستگاه تثبیت خواهد شد و سیستم از حالت تنظیم ساعت خارج می شود و یا شما می توانید با فشردن دکمه "۳" از حالت تنظیم ساعت خارج شوید.

بار دیگر دکمه "۲" بر روی کنترل پانل را فشار دهید. صفحه نمایش ساعت شمار را به صورت چشمک زن نشان می دهد، هر بار که دکمه "۱" بر روی کنترل پانل فشار داده شود، ۱ ساعت از آن کاسته می شود و هر بار که دکمه "۴" بر روی کنترل پانل فشار داده شود، ۱ ساعت به آن اضافه می شود. اگر دکمه های "۱" یا "۴" بیش از ۵ دقیقه فشرده نشوند، آخرین زمان وارد شده به عنوان زمان ساعت دستگاه ثبت می شود و سیستم از حالت تنظیم زمان خارج می شود.

### ● سیستم Alarm:

کلید گردان "۶" بر روی کنترل پانل را بچرخانید تا بر روی گزینه "Alarm" قرار بگیرید. دکمه "۳" را لمس کنید تا گزینه هشدار فعال شود، صفحه نمایش گزینه "Alarm" را به همراه یک صدای ریز نشان می دهد. گزینه هشدار تنها با لمس دکمه خاموش و روشن غیر فعال می شود و سیستم به حالت Standby در می آید.

### ● سایر قسمت ها:

عملکرد سیستم جکوزی ( صفحه ۶۵ / سیستم جکوزی) و لوازم داخلی کابین ها ( صفحه ۶۷ / لوازم داخل کابین ) به طور جداگانه توضیح داده شده است.

### • نکات قابل توجه:

در صورت مشاهده پنج پیغام (خطاهای E۱، E۲، E۳، E۵، E۶) بر روی صفحه نمایش که همراه با Alarm صوتی می باشد، به نکات ذیل توجه نمایید.

(E۱ خطای سنسور دما) : هنگامی که سنسور دما دارای مشکل اتصال کوتاه یا مدار باز می باشد، بر روی کنترل پانل، علامت E۱ به صورت چشمک زن به همراه یک زنگ (دینگ دینگ) فعال می شود.

(E۲ خطای سنسور سطح سنج آب): هنگامی که سیستم بخار در حال استفاده می باشد، اگر سنسور سطح سنج دچار مشکل شود، به طور مثال سطح آب از سطح تعریف شده برای سنسور پایین تر باشد صفحه نمایشگر خطای E۲ را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد و المنت بخار حرارت دادن را متوقف میکند. هنگامی که سطح آب به حد نرمال بازگشت علامت خطای E۲ از روی صفحه پاک می شود.

(E۳ زمان لغو حسگر سطح سنج): اگر سیستم بعد از ۲ دقیقه پس از شنیدن صدای اخطار E۲ خاموش نشد و همچنین خطای مربوط به سنسور سطح سنج لغو نگردد، نشان دهنده دما بر روی کنترل پانل خطای E۳ را نمایش می دهد. در این هنگام سیستم را خاموش و مشکل را رفع نمایید. پس از آن سیستم به حالت نرمال باز می گردد.

(E۵ حرارت خشک): هنگامی که سنسور سطح سنج دچار مشکل می شود، به طوریکه المنت بخار هیچ گونه آبی برای تبدیل کردن به بخار ندارد و همچنان به حرارت دادن ادامه می دهد، دمای المنت بسیار بالا می رود. هنگامی که دمای المنت به ۱۰۸ درجه سانتیگراد می رسد، نشانگر دما بر روی کنترل پانل خطای E۵ را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد. در این هنگام المنت حرارت دادن را متوقف میکند. در این حالت، شما باید سیستم را خاموش و با واحد خدمات تماس حاصل نمایید.

(E۶ خطای سیستم بخار): هنگامی که یک خطا در سیستم بخار شناسایی می گردد، سیستم بخار قطع می گردد و نشانگر دما بر روی کنترل پانل خطای E۶ را همراه با صدای زنگ (دینگ دینگ) نمایش می دهد و المنت بخار حرارت دادن را متوقف می کند. در این حالت، شما باید سیستم را قطع و با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

### کابین سونای سوفیا..... 969



کابین سونای دایانا کد C 959/5 ..... ابعاد ۹۰×۹۰×۲۱۰ سانتیمتر  
برق مصرفی کابین: ۲۰۰ وات

### کابین سونای دایانا..... 959



کابین سونای دایانا کد C 959/5 ..... ابعاد ۹۰×۹۰×۲۱۰ سانتیمتر  
برق مصرفی کابین: ۲۰۰ وات


• ماساژور کناری	• روشنایی
• کنترل دیجیتال	• رادیو
• تهویه	

کابین سونای سوفیا کد C 969/5 ..... ابعاد ۹۰×۹۰×۲۱۰ سانتیمتر  
برق مصرفی کابین: ۲۰۰ وات

• ماساژور کناری	• روشنایی
• کنترل دیجیتال	• رادیو
• تهویه	• سونای بخار

کابین های مدل دایانا و سوفیا ظاهری مشابه دارند و تفاوت آنها در این است که کابین مدل دایانا سیستم سونا ندارد این کابین ها با صفحه کنترل تیپ D کار می کنند.

## کنترل پائل تیپ D

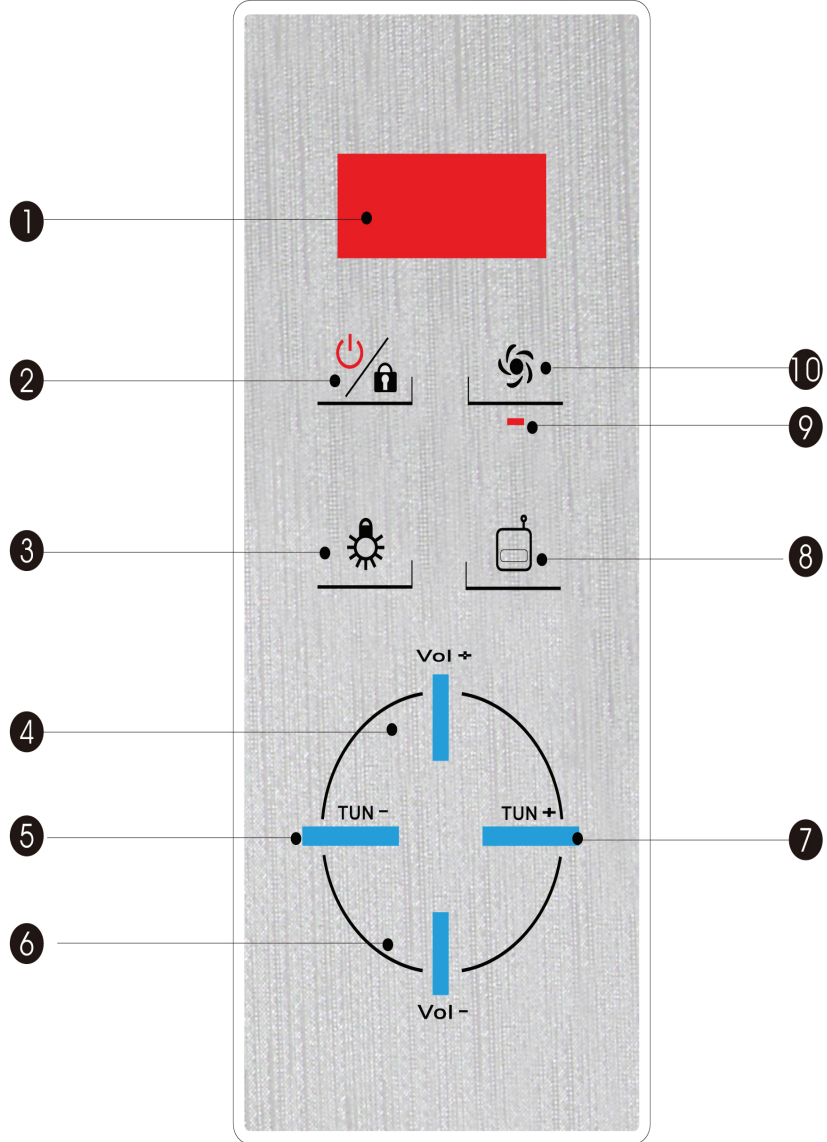

روش استفاده از کنترل پانل تیپ D:

هنگامی که برق دستگاه وصل باشد یک لامپ قرمز رنگ کوچک بر روی صفحه نمایش روشن میشود، بدین معنی که سیستم در حالت Standby قرار دارد.

در حالت Standby با لمس دکمه "۳" به مدت ۰/۵ ثانیه دستگاه روشن می شود و صفحه نمایش عبارت --- را نشان می دهد و چراغ دستگاه نیز روشن می شود.

هنگامی که کنترل پانل در مدت زمان ۲۵ ثانیه لمس نشود به صورت خودکار قفل می گردد. در هنگامی که کنترل پانل قفل می باشد با لمس صفحه عبارت LOC نمایش داده می شود. جهت باز کردن قفل کلید "۳" را لمس کنید. هنگامی که عبارت ULC نمایش داده شد می توانید از سایر کلیدها استفاده نمایید.

هنگامی که هر کدام از دکمه های روی کنترل پانل را لمس کنید صدای beep شنیده می شود.

#### • سیستم روشنایی:

هنگامی که دستگاه روشن می باشد با لمس مرتبه اول دکمه "۳" لامپ روشن و با لمس مجدد آن لامپ دستگاه خاموش می شود.

#### • رادیو:

هنگامی که دستگاه روشن می باشد دکمه "۸" بر روی کنترل پانل را لمس کنید تا رادیو روشن و صفحه نمایش موج ایستگاه رادیویی را نشان دهد.

هنگامی که رادیو روشن است دکمه ۷ را لمس کنید تا فرکانس رادیو به میزان ۰/۱ MHz افزایش یابد. هنگامی که این دکمه را به میزان ۰/۵ ثانیه نگه دارید رادیو به صورت اتوماتیک برای ایستگاه رادیویی جستجو می کند. با لمس دکمه ۵ فرکانس رادیو به میزان ۰/۱ MHz کاهش می یابد. با لمس و نگه داشتن دکمه ۵ رادیو در جهت کاهش فرکانس به صورت اتوماتیک برای ایستگاه رادیویی جستجو میکند و تا پیدا کردن یک ایستگاه رادیویی این کار را ادامه می دهد.

هنگامیکه دستگاه روشن و برای اولین بار رادیو را روشن می کنید سیستم به صورت خودکار جهت اولین ایستگاه رادیویی موجود جستجو می کند. هنگامیکه دستگاه خاموش است و آنرا مجدد روشن می کنید و رادیو را باز میکنید، رادیو همان ایستگاه رادیویی را که بار آخر به آن

گوش دادید، بازآوری میکند.

لمس مجدد دکمه ۵ یا ۷ در هنگام جستجو می تواند جستجو را متوقف کند.

لمس دکمه های ۴ یا ۶ می تواند جستجو را متوقف و وارد عملگر افزایش یا کاهش صدا کند.

محدوده جستجو ایستگاه رادیویی بین ۸۷/۵ الی ۱۰۸ MHz می باشد.

لمس دکمه "۸" در هنگام روشن بودن رادیو، رادیو را خاموش می کند.

#### • تنظیم صدا:

هنگامی که رادیو روشن است دکمه های ۴ یا ۶ بر روی کنترل پانل را لمس کنید تا میزان صدا را بین ۰ تا ۱۵ دسی بل تغییر دهید.

میزان صدا نیز بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

#### • تهویه:

هنگامی که دستگاه روشن است دکمه "۱۰" را لمس کنید تا تهویه شروع به کار کند و

چراغ قرمز آن نیز روشن شود. لمس مجدد دکمه "۱۰" تهویه را خاموش می کند.

#### • سایر قسمت ها:

عملکرد لوازم داخلی کابین ها (صفحه ۶۷/ لوازم داخلی کابین) به طور جداگانه توضیح داده شده است.



جهت فعال کردن سونا در مدل اتاق سونای سوفیا (۹۶۹) کلید را فشار دهید. سیستم شروع به آگیری کرده و سونا فعال می شود. پس از رسیدن به دمای تنظیم شده در دستگاه سیستم به طور خودکار خاموش می شود.

نیم کابین هلنا ..... 259



259 کابین سونای هلنا کد C 259/5 ..... ابعاد ۲۲۰×۷۰×۱۷۰ سانتیمتر  
برق مصرفی کابین: ۱۰۰۰ وات

● دکوراتیو	● دوش سقفی	● جکوزی	
● دوش دستی	● دوش دستی	● ماساژور کناری	
		● ماساژور پا	
		● روشنایی	

نیم کابین هلنا دارای امکانات مختلفی از جمله ماساژور و جکوزی است:

عملکرد سیستم جکوزی (صفحه ۶۵/ عملکرد سیستم جکوزی) و لوازم داخلی کابین ها

(صفحه ۶۷/ لوازم داخلی کابین) به طور جداگانه توضیح داده شده است.

## عملکرد سیستم جکوزی

(کابین های مدل آدونیس / ربکا / پانسیس / آدونیا / آیریس / آدرینا / آدنا):

برای استفاده از جکوزی کابین های دوش، ابتدا باید جکوزی را پر از آب کنید، قبل از این کار با گرداندن دستگیره ی زیر آب برخلاف جهت عقربه های ساعت از بسته بودن زیر آب مطمئن شوید. (صفحه ی ۱۸ / زیر آب تخلیه)

همچنین دقت کنید دهانه ی ساکشن به وسیله ی اشیای زاید مسدود نشده باشد. هیچ وقت حوله یا لباس خیس را روی لبه های جکوزی قرار ندهید، زیرا باعث عمل نکردن سنسور سطح سنج آب می شوند. (صفحه ی ۱۸ / سنسور سطح سنج آب)

وقتی آب در حد مطلوب، یعنی بالاتر از محل سنسور سطح سنج آب قرار گرفت، با فشار کلید جکوزی (صفحه ی ۱۷ / جکوزی) پمپ جکوزی را روشن کنید.

شما می توانید با تغییر دادن جهت ماساژورها مسیر جریان آب و هوا را به دلخواه تغییر دهید. (صفحه ی ۱۳ / ماساژورهای کناری)



همچنین با گرداندن شیر هوا، فشار آب خروجی از ماساژورها تنظیم می شود. (صفحه ی ۱۷/ شیر هوا)

پس از استفاده از جکوزی، با فشار دادن دوباره ی کلید جکوزی پمپ خاموش می شود. برای تخلیه ی جکوزی دستگیره ی زیر آب را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا آب جکوزی تخلیه شود.

### عملکرد سیستم جکوزی (نیم کابین هلنا):

صفحه ی کنترل جکوزی نیم کابین هلنا دارای یک کلید با دو وضعیت روشن و خاموش است.

ابتدا باید جکوزی را پر از آب کنید، قبل از این کار با گرداندن دستگیره ی زیر آب برخلاف جهت عقربه های ساعت از بسته بودن زیر آب مطمئن شوید. (صفحه ی ۱۸/ زیر آب تخلیه) همچنین دقت کنید دهانه ی ساکشن به وسیله ی اشیای زاید مسدود نشده باشد (صفحه ۱۸/ ساکشن) هیچوقت حوله یا لباس خیس را روی لبه های جکوزی قرار ندهید، زیرا باعث عمل نکردن سنسور سطح سنج آب می شوند (صفحه ی ۱۸/ سنسور سطح سنج آب) وقتی سطح آب در حد مطلوب، یعنی بالاتر از محل سنسور سطح سنج آب قرار گرفت، با فشار کلید روشن/خاموش پمپ جکوزی را روشن کنید.

اگر در طول فعالیت جکوزی، سطح آب کاهش یابد پمپ به طور خودکار خاموش می شود. با روش نشدن پمپ، مخلوط آب و هوا از ماساژورها (جت ها) خارج و جکوزی آماده ی استفاده می شود.

شما می توانید با تغییر دادن جهت ماساژورها مسیر جریان آب و هوا را به دلخواه تغییر دهید. (صفحه ی ۱۳/ ماساژورهای کناری)

### لوازم داخلی کابین:

#### ■ شیردستی:

برای باز شدن جریان آب شیردستی را به سمت بالا بکشید. هرچه بیشتر شیر به سمت بالا آورده شود مقدار آب خروجی بیشتر است. با چرخش شیر به سمت راست آب سرد و با چرخش به سمت چپ آب گرم خارج می شود. در حد وسط این در حالت آب ولرم خواهد بود.



#### ■ دستگیره ی توزیع آب:


این دستگیره مشخص می کند که خروجی آب از کدام قسمت باشد. بسته به مدل کابین خروجی های آب عبارتند از: شیربند (آبشار)، ماساژورها، دوش سقفی، دوش سیار و ماساژور پا



دستگیره ی توزیع آب


### ■ دوش سیار (دستی):

با چرخاندن حلقه ی دکوری روی دوش سیار، سه حالت خروجی آب یکی پس از دیگری قابل دسترس خواهد بود.

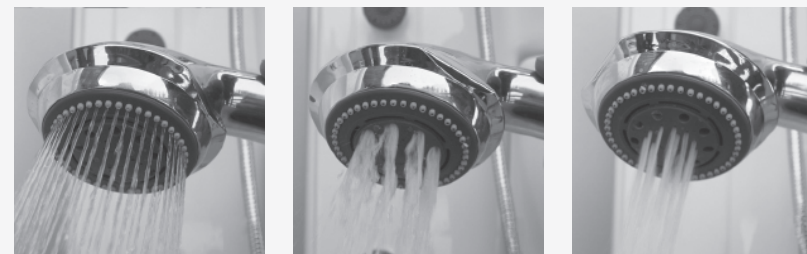

### ■ محفظه ی خروج بخار:


این محفظه، محل خروج بخار است. در صورت نیاز به استفاده از اسانس های طبیعی یا داروهای گیاهی، می توانید مقدار لازم را از مواد فوق را در این محفظه قرار دهید. هنگام استفاده از سونا، رایحه ی دارو به همراه بخار آب بیرون خواهد آمد.

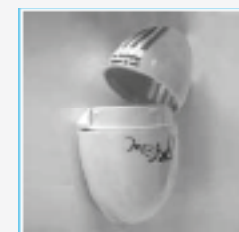

محفظه ی خروج بخار

### ■ ماساژورها:

ماساژورها قابلیت تغییر زاویه و چرخش در تمام جهت ها را دارند. شما می توانید ماساژورها را در زاویه ی دلخواه تنظیم نموده و از آن ها استفاده نمایید.

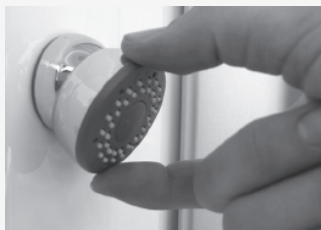

### ■ امکانات مربوط به جکوزی:

#### ■ ماساژورهای کناری (جت):



محل استقرار ماساژورها در جکوزی برای دستیابی به بهترین حالت ماساژ، در نقاط مختلف بدن طراحی شده است

با چرخاندن جت به سمت راست و چپ نیز می توان فشار آب خروجی را کم یا زیاد کرد و یا آنرا کاملاً بست.



### ■ شیر هوا:

با چرخاندن شیر هوا در جهت عقربه های ساعت، هوای مخلوط در آب کم و در نتیجه فشار ماساژورها کاهش می یابد.

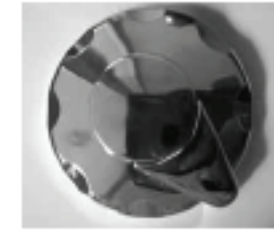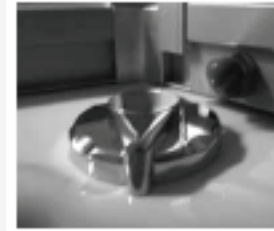

فیش های

■ ساکشن:

هنگام استفاده از دستگاه باید دقت شود که دهانه ی ساکشن به وسیله ی مواد زاید یا بدن شخص استفاده کننده مسدود نگردد، زیرا نرسیدن آب به پمپ باعث آسیب دیدن آن می شود.



ساکشن

■ زیر آب تخلیه:

اگر بر اثر کثیفی و وجود مواد زاید، زیر آب قفل شد و عمل نکرد. در پوش آنرا برداشته و آنرا تمیز کنید.

در صورت شل شدن و افتادن پیچ تنظیم در پوش، زیر آب عمل نمی کند.




فیش هایی که باید مورد استفاده قرار گیرند (فقط در مدل های آدونیس و سالینا):

فیش تلفن: با کد RJ45 باید به عنوان فیش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

(سیم تلفن باید برای این سیستم تهیه شود).

فیش سی دی: با کد RCA به عنوان فیش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

(کابل صوتی باید برای این سیستم تهیه شود).

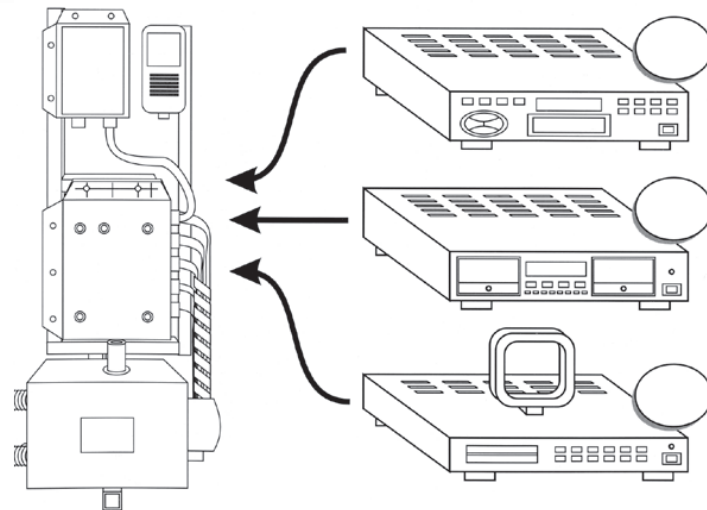

تذکره:

به خاطر وجود تنها یک ورودی پخش صوت، تنها می توان از یک منبع (مانند CD، DVD و ... و...) در یک زمان به خصوص استفاده کرد و امکان ارتباط همزمان با چند منبع صوتی وجود ندارد.

## روش نظافت و نگهداری از کابین:

## نظافت بدنه:

برای تمیز کردن بدنه ی کابین می توانید از یک پارچه ی نرم یا اسفنج و مایع پاک کننده ی غیرفرساینده (مانند مایع ظرفشویی یا صابون مایع ) استفاده کنید. ابتدا سطح بدنه ی کابین را با مایع پاک کنید و سپس آن را با آب بشویید. برای خشک کردن کابین نیز می توانید از پارچه ی بدون پرز استفاده نمایید. ورق کابین هرگز جرم نمی گیرد. برای براق کردن آن باید از یک پارچه ی نرم و مقداری پولیش نرم (مورد استفاده در نقاشی اتومبیل) و یا خمیر دندان استفاده کنید.

## هشدار:

۱- هرگز نباید از مواد پاک کننده ی قوی مانند سفیدکننده وایتکس، الکل، آمونیاک، استون، جوهرنمک و یا هر نوع ساوولن و حلال های مشابه دیگر برای تمیز کردن کابین استفاده نمود، زیرا این کار باعث صدمه دیدن و خوردگی سطح آکریلیک، ورق می شود در صورت بالا بودن درصد خوردگی و از بین رفتن لایه ی آکریلیک سطح وان کدر شده، قابل ترمیم نخواهد بود و کابین از گارانتی خارج می شود. همچنین استفاده از این مواد موجب سیاه شدن قطعات کُرْم داخل کابین می شود.

۲- برای شستشوی کابین، هرگز از برس فلزی یا پلاستیکی استفاده نکنید.

۳- برای پاک کردن قسمت های کُرْم کابین، باید از پارچه ی پنبه ای خیلی نرم استفاده کنید

۴- پس از استحمام قسمت های چوبی کابین را با استفاده از پارچه، خشک کنید.

۵- اگر بدنه دچار خراشیدگی مختصر گردید، برای رفع آن از سنباده ی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ استفاده کرده سپس با استفاده از خمیر دندان و پنبه آنرا براق کنید.

۶- نظافت بدنه ی جکوزی (در مدل های دارای جکوزی) مانند نظافت بدنه خواهد بود.

## خدمات پس از فروش:

واحد خدمات پس از فروش پرشین به صورت تمام وقت پاسخگوی سؤالات و برطرف کننده ی مشکلات استفاده کنندگان می باشد.

با این واحد تماس بگیرید تا تکنسین های مجرب شرکت به صورت تلفنی و یا با حضور در محل مشکل را برطرف سازند.

کلیه ی کابین های پرشین دارای ضمانت ۲ ساله و تأمین قطعات یدکی ده ساله می باشد و در صورتی که علت خرابی استفاده ی نامناسب و غیراستاندارد نباشد، کلیه ی خدمات شامل سرویس، تعمیر و تعویض قطعات در مدت زمان گارانتی رایگان خواهد بود.

در طول دوره ی گارانتی، کلیه تعمیرات باید توسط تکنسین های پرشین انجام شود. در غیر این صورت محصول از گارانتی خارج خواهد شد.

واحد خدمات پس از فروش همچنین پاسخگوی سؤالات استفاده کنندگان در مورد کارکرد دستگاه و نحوه ی استفاده از آن می باشد.

مشکل احتمالی	علت های ایجاد مشکل	توضیحات
سیستم روشن نمی شود	قطع بودن برق	قطع فیوز اصلی کابین یا اشکال در سیم یا دو شاخه -ی برق
نبودن آب کافی در مخزن سونا	کمبود آب در مخزن	ممکن است آب مخزن قطع شده باشد.
	اشکال در شیر برقی سونا	ممکن است سیم های رابط برق قطع باشند
خروج آب به جای بخار از مخزن سونا	اشکال در شیر برقی	شیر برقی باید تعویض شود.
عمل نکردن سیستم سونا (خارج نشدن بخار)	اشکال در سیستم سونا	مدار الکترونیکی سیستم سونا باید تعویض شود
	اشکال در المنت	المنت داخل مخزن سونا باید تعویض شود.
پردن فیوز پس از فعال کردن سونا	اتصال برقی	المنت مخزن سونا اتصال ندارد
فعال نشدن ماساژورها	اشکال در شیر برقی ماساژورها	ممکن است سیم های رابط برق قطع شده باشند.
	قطع بودن جریان آب	لوله های آب پشت شیر برقی قطع هستند.
روشن نشدن روشنایی	قطعی برق	قطعی برق ممکن است از کابل برق، دو شاخه یا سوکت روشنایی باشد.
	خرابی قطعات	ممکن است لامپ، فیوز یا ترانس مهتابی اشکال داشته باشد.
آب به آسانی از جکوزی تخلیه نمی شود.	تنظیم نبودن پیچ رگلاژ داخل زیر آب	پیچ رگلاژ موجود در زیر در پوش آب باید تنظیم شود.
	وجود اشکال در سیستم مکانیکی زیر آب	کل سیستم زیر آب باید تعویض شود.
	گرفتگی لوله ی فاضلاب	لوله ی فاضلاب باید کنترل و باز شود.

### شناسایی مشکلات احتمالی:

در صورت بروز هر نوع مشکل در کارکرد کابین، لطفاً با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا مشکل برطرف شود. در ادامه تنها برای اطلاع بیشتر شما به برخی از این مشکلات و علت های آن اشاره می کنیم.

مشکل احتمالی	علت های ایجاد مشکل	توضیحات
عمل نکردن سیستم ضد عفونی کننده	اشکال در سیستم ضد عفونی کننده	ممکن است یک سر شیلنگ رابط بین سیستم ضد عفونی و خروجی ضد عفونی خروجی آن قطع شده باشد.
عمل نکردن تلفن	اشکال در میکرو فن یا بلندگو	ممکن است سوکت تلفن به خوبی وصل نشده باشد.
	اشکال در سیستم	سیستم باید تعویض شود.
قطع بودن یا پارازیت داشتن رادیو	اشکال در بلندگو	باید قسمت معیوب تعویض شود.
	اشکال در سیستم	باید برد الکترونیک مشترک تلفن و رادیو تعویض شود.
	اشکال در سیستم	سیم آنتن باید به آنتنی که در نقطه ی کور نباشد متصل شود
آب در کف کابین باقی می ماند (گرفتنی زیر آب)	کثیفی زیر آب	باید در پوش زیر آب را باز کرده و آن را تمیز نمود.
	گرفتنی خرطوم سیفون	باید خرطومی باز و تمیز شود و با پمپ سیفون مسیر آن را باز نمود.

مشکل احتمالی	علت های ایجاد مشکل	توضیحات
بین درها فاصله وجود دارد یا درها دارای افتادگی هستند	اشکال در چرخ ریل ها	باید چرخ ها و مهره ی چرخ ها و چرخاندن چرخ اشکال برطرف می شود
نشست آب از اتصالات مختلف کابین	خروج آب از پشت به پمپ	در صورت سفت نبودن مهره مسوره و یا سه راهی سر پمپ و همچنین خرابی فیبر و فنر داخلی پمپ آب از پمپ خارج می شود
	خروجی آب از پشت دستگیره ها یا آبشار	این قسمت ها باید مجددا با چسب مخصوص آب بندی شود
روشن نشدن پمپ جکوزی	قطعی برق پمپ	قطعی برق ممکن است از کابل برق، دو شاخه، ورودی پمپ یا کلید محافظ جان
	پایین تر بودن آب از سطح استاندارد	اگر آب پایین تر از حد سنسور سطح سنج باشد، پمپ روشن نخواهد شد
کارکردن پمپ جکوزی با صدای زیاد	اشکال در سیستم داخل پمپ	پمپ جکوزی باید تعویض شود
	در گیر شدن پروانه با قاب پمپ	در اثر برخورد پروانه ی پمپ با قاب محافظ آن این صدا ایجاد می شود
خارج نشدن هوای کافی به همراه آب از ماساژورها	باز نبودن کافی شیر هوا	باید شیر هوا را بر خلاف جهت عقربه های ساعت چرخاند تا فشار هوا بیشتر شود
	مسدود شدن توپی ماساژورها	باید توپی جت و متعلقات آن باز و پس از تمیز کردن دوباره بسته شود



[WWW.PERSIANSTANDARD.COM](http://WWW.PERSIANSTANDARD.COM)

[www.instagram.com/persian\\_standard](http://www.instagram.com/persian_standard)

[https://telegram.me/persian\\_standard](https://telegram.me/persian_standard)

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۰۴۹۵۹۲

فکس: ۰۲۱- ۸۸۰۳۰۱۵۵